COBY®

Für Serie/
For series /
Para la serie

MID7022

DE **Coby® Kyros™ Internet Tablet**
Schnellstartanleitung ..... Seite 2

EN **Coby® Kyros™ Internet Tablet**
Quick Start Guide ..... Page 46

ES **Tableta Internet con Pantalla Táctil**
Guía de Inicio Rápido ..... Pagina 86

Vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen • Please read carefully before use • Léa el manual antes de usar

Inhaltsverzeichnis

VIELEN DANK 4
Lieferumfang 4
Funktionen (Features) 5

GRUNDLAGEN ZU IHREM MID7022 6
Das Gerät im Überblick 6
Der Touchscreen 9
Schutzfolie 9
Touchscreen-Aktionen 9
Der Ausrichtungssensor 11
Laden des Akkus 11
Einlegen einer Speicherkarte 12

ERSTE SCHRITTE 14
Ein- und Ausschalten des Gerätes 14
Bildschirm ein- und ausschalten (Standby) 13
Bildschirm entsperren 13
Der Hauptbildschirm auf einen Blick 16
Anwendungen (Apps) 17
Vorinstallierte Apps 17
Menüs 19
Benachrichtigungen 20

VERBINDUNG MIT DEM INTERNET 23
Anforderungen 23
Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk 24

SURFEN IM INTERNET 26

APPS VERWALTEN 30

OPTIONALE ANSCHLÜSSE 33
Anschluss an einen Computer 33
Anschluss an ein Fernsehgerät 34
Anschluss eines Kopfhörers 35
Anschluss einer Tastatur 36

EINSTELLEN DER SYSTEMOPTIONEN 38

TECHNISCHE DATEN 39

SUPPORT 40

SICHERHEITSHINWEISE 41

Vielen Dank

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Coby® Kyros™ Internet Tablets. Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich schnell mit Ihrem Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Detaillierte Anleitungen, aktuelle Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie außerdem auf der Website von Coby unter www.cobygermany.de.

Diese Anleitung ist auch als PDF-Datei zum Download von der Coby-Website verfügbar.

Um PDF-Dokumente anzuzeigen, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie unter www.adobe.com kostenlos herunterladen können.

Lieferumfang

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Bestandteile im Lieferumfang enthalten sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

- Coby® Kyros™ Internet Tablet
- Schutzhülle
- USB-Host-/Tastatur-Adapter
- USB-Kabel
- Profi-Stereo-Ohrhörer
- Netzteil

Bitte beachten Sie, dass Kunststoffbeutel oder andere Verpackungsmaterialien für Kinder gefährlich sein können. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien sofort nach dem Öffnen so, dass sie für Kinder unzugänglich sind.

Funktionen (Features)

- Surfen Sie im Internet. Besuchen Sie Ihre bevorzugten Websites.
- Checken Sie Ihre E-Mails. Bleiben Sie mit Ihrer Familie und Freunden in Kontakt.
- Sehen Sie sich YouTube™-Videos an. Surfen Sie durch die populärste Video-Sharing-Community der Welt.
- Lesen Sie Ihre Lieblingsbücher. Über den mitgelieferten Aldiko E-Book-Reader können Sie Tausende von Büchern herunterladen.*
- Entdecken Sie Tausende von Apps für Android™. Laden Sie Anwendungen aus dem AppsLib-Store herunter - dem exklusiven Marktplatz für Tablet-PCs.
- Gehen Sie drahtlos ins Internet. Mit der High-Speed-Wi-Fi-Technologie (802.11 b/g).
- HDMI™-Ausgang für Ihr Fernsehgerät.** Genießen Sie Videos, Fotos und vieles mehr im Komfort Ihres Wohnzimmers.
- Profitieren Sie von Ihrer Medienbibliothek jederzeit an jedem Ort. Tragbarer Player für alle gängigen Musik-, Video- und Fotoformate.
- MicroSD-Kartenleser. Erhöhen Sie Ihre Speicherkapazität auf bis zu 32 GB.
- Eingebaute Kamera. Praktische Kamera auf der Vorderseite.
- Automatische Ausrichtungserkennung. Lesen Sie beliebig im Hoch- oder Querformat - der Bildschirm passt sich automatisch an!

* Um Bücher im ePub-Format lesen zu können, benötigen Sie den Aldiko E-Book-Reader, der im Lieferumfang enthalten ist.

** Als Sonderzubehör erhältliches HDMI-Kabel (Typ A bisTyp C) erforderlich. Zum Abspielen von HD-Videos (1080p) muss die Videodatei in einer Auflösung von 1080p encodiert worden sein. Die Qualität des Video-Streaming hängt von der Quelle sowie von der Qualität und dem Zustand der Netzwerkverbindung ab.

Grundlagen zu Ihrem MID7022

Das Gerät im Überblick

Bezeichnung		Beschreibung
1	**Home**-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzugelangen. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, wird eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen angezeigt; tippen Sie einfach auf eine Anwendung in der Liste, um sie zu starten.
2	**Menü**-Taste	Mit dieser Taste können Sie das Optionsmenü aufrufen. *Hinweis: Wenn Sie die* **Menü***-Taste innerhalb einer bestimmten Anwendung drücken, werden die Optionen für die betreffende Anwendung angezeigt. Um die Android-Systemoptionen aufzurufen, müssen Sie die* **Menü***-Taste vom Hauptbildschirm aus drücken.*
3	Kamera	Kamera auf der Vorderseite (Frontkamera)
4	**Zurück**-Taste	Mit dieser Taste gelangen Sie jeweils zum vorherigen Bildschirm zurück. Wenn auf dem Bildschirm die Tastatur angezeigt wird, können Sie mit dieser Taste die Tastaturansicht schließen.
5	Touchscreen-LCD-Bildschirm	Berührungsempfindlicher Bildschirm zur Anzeige und Steuerung. Die Steuerelemente werden auf dem Bildschirm angezeigt. Zur Steuerung Ihres Gerätes müssen Sie auf die Symbole tippen (bzw. tippen und halten).

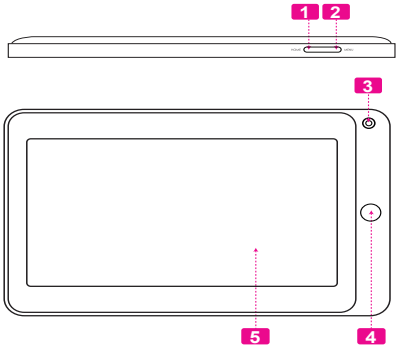

Bezeichnung		Beschreibung
6	Reset-Taste	Taste zum Zurücksetzen des Gerätes, falls der Bildschirm einfriert oder andere Störungen eintreten. (Betätigen Sie diese Taste vorsichtig mit einer Büroklammer oder einem anderen kleinen Gegenstand.)

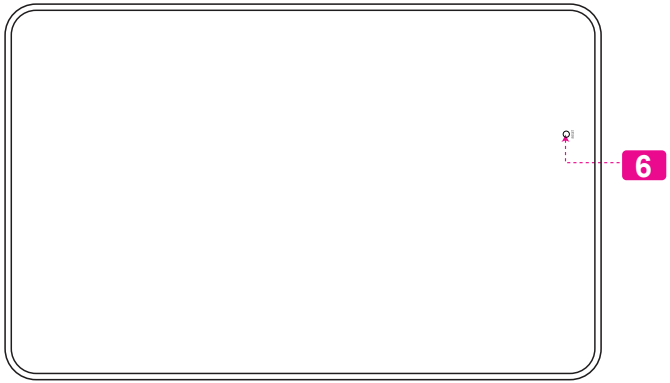

Bezeichnung		Beschreibung
7	USB 2.0 High-Speed-Anschluss	Zum Anschluss eines Computers zur Datenübertragung (z. B. Musik, Videos, Fotos, Dateien)
8	HDMI-Anschluss (für Mini-Stecker Typ C)	Zum Anschluss eines Fernsehgeräts oder eines anderen Bildschirms
9	Kopfhöreranschluss	Audioausgang für Kopfhörer *Hinweis: Die Lautsprecherausgabe wird automatisch deaktiviert, wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.*
10	MicroSD-Kartenslot	Zum Einstecken externer microSD-Speicherkarten
11	Netzteilanschluss (DC-Eingang)	Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an Ihr MID7022 an, um das Gerät aufzuladen oder zu betreiben.
12	Ein-/Aus-Taste	Zum Einschalten des Gerätes bzw. zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird das Ausschalt-Menü angezeigt.

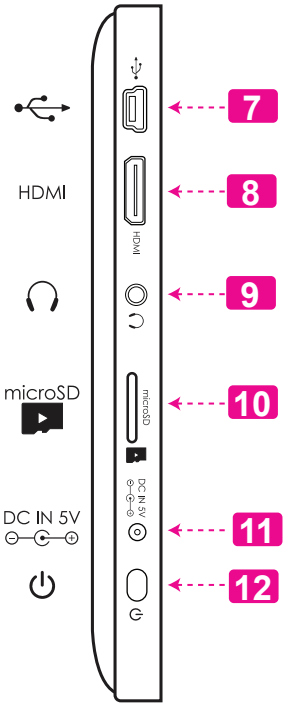

Der Touchscreen

Ihr Tablet besitzt einen bedienerfreundlichen Touchscreen, über den Sie auf die Funktionen des Tablets zugreifen können. Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Bereich des Bildschirms, in dem ein Anwendungssymbol (Icon) angezeigt wird. Wenn Sie den Bildschirm längere Zeit berühren ohne loszulassen, wird dies als Dauerbetätigung registriert.

> ⚠ *Um Beschädigungen des berührungsempfindlichen Bildschirms (Touchscreens) zu vermeiden, tippen Sie nicht mit zu starkem Druck oder anderen Gegenständen darauf, sondern nur mit Ihrem Finger. Für eine optimale Reaktion empfiehlt es sich, den Touchscreen nur mit sauberen Fingern zu berühren.*

Schutzfolie

Im Lieferzustand befindet sich eine dünne Folie auf dem Bildschirm, um ihn vor Transportschäden zu schützen. Entfernen Sie die Folie, bevor Sie das Gerät verwenden. Fassen Sie die Folie dazu an einer Ecke und ziehen Sie sie vom Bildschirm ab.

Touchscreen-Aktionen

Sie können die Funktionen Ihres Tablets mithilfe des Touchscreens steuern. Berühren Sie dazu den Bildschirm mit Ihren Fingern, um Icons, Schaltflächen, Menüelemente, die Bildschirmtastatur und andere auf dem Bildschirm angezeigte Elemente zu steuern.

Folgende Aktionen sind zur Steuerung Ihres Gerätes über den Touchscreen möglich:

Tippen:	Um ein Bildschirmelement (z. B. Icons, Schaltflächen, Menüelemente und die Buchstaben/Zeichen der Bildschirmtastatur) zu aktivieren, tippen Sie einfach leicht mit der Fingerspitze darauf.
Tippen und halten:	Bei manchen Bildschirmelementen ändert sich die Funktion, wenn Sie sie längere Zeit berühren ohne loszulassen (z. B. Öffnen eines anderen Menüs oder Aktivieren der Drag-and-Drop-Funktion). Berühren Sie das Element und lassen Sie nicht los, bis die betreffende Aktion erscheint.

Ziehen (Drag-and-Drop):	Ziehen Sie ein Bildschirmelement, um seine Position zu ändern (z. B. ein Icon auf dem Hauptbildschirm). Um ein Element zu ziehen, berühren Sie es und halten Sie den Finger einen Moment lang darauf ohne loszulassen; bewegen Sie dann Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis das Element sich an der gewünschten Position befindet.
Streichen:	Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben/unten, um durch eine Liste zu blättern. Bei manchen Funktionen können Sie auch nach links und rechts über den Bildschirm streichen, um die Ansicht zu verändern. Berühren Sie dazu den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger schnell über den Bildschirm, ohne den Finger abzuheben. Achten Sie darauf, den Finger nicht am ersten Berührungspunkt ruhen zu lassen, da Sie sonst versehentlich ein Element ziehen (d. h. verschieben) könnten.

Doppeltippen:	Tippen Sie zweimal schnell nacheinander auf den Bildschirm, wenn Sie sich auf einer Webseite oder in einer anderen Anwendung befinden, um die Ansicht zu vergrößern (die Anwendung muss dazu die Zoomfunktion durch Doppeltippen unterstützen). Wenn Sie im Browser auf einen Abschnitt einer Webseite doppeltippen, wird dieser Abschnitt vergrößert und an die Bildschirmbreite angepasst.

Der Ausrichtungssensor

Das Tablet besitzt einen Sensor, der bei den meisten Funktionen die Bildschirmausrichtung automatisch anpasst (Hoch-/Querformat), wenn Sie das Tablet drehen. Dieser Sensor funktioniert am besten, wenn Sie das Tablet rechtwinklig zum Boden drehen (d. h. wenn Sie das Tablet aufrecht halten und nicht flach auf der Rückseite liegend).

Der Ausrichtungssensor kann im Menü "**Display**-Einstellungen" ein- und ausgeschaltet werden.

Laden des Akkus

Ihr Tablet enthält einen eingebauten, aufladbaren Lithium-Polymer-Akku.

Vor der Verwendung Ihres Tablets sollte der Akku vollständig aufgeladen werden. Die Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Akku voll geladen ist.

So laden Sie den Akku auf:

1. Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose (100-240V AC) an.
2. Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten Netzteils an den Netzteilanschluss an Ihrem Tablet an.
3. Trennen Sie das Netzteil vom Gerät und vom Stromnetz, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung einen Brand auslösen oder Verätzungen verursachen. Das Gerät darf nicht auseinandergebaut, entzündet oder erhitzt werden. Lassen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Auto bei geschlossenen Fenstern liegen. Schließen Sie das Gerät nur an die in dieser Anleitung oder auf dem Typenschild angegebene Stromquelle an, da sonst Feuer- oder Stromschlaggefahr besteht.

Einlegen einer Speicherkarte

Das Tablet akzeptiert MicroSD-Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in den MicroSD-Kartenslot einlegen, können Sie:

- die Speicherkapazität Ihres Tablets erhöhen
- Dateien von der Speicherkarte abspielen (z. B. Musik-, Video- oder Fotodateien)

So legen sie eine Speicherkarte ein:

1. Halten Sie die Speicherkarte so vor den Kartenslot, dass die Metallkontakte der Speicherkarte nach unten und zur Rückseite des LCD-Bildschirms zeigen.
2. Schieben Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie mit einem Klick einrastet.

Versuchen Sie nicht, andere Gegenstände als eine MicroSD-Speicherkarte in den Kartenslot zu schieben. Eine kompatible Speicherkarte muss leicht in den Steckplatz einzuführen sein; sollten Sie dabei einen Widerstand spüren, vergewissern Sie sich, ob die Karte richtig herum eingelegt wurde. Drücken Sie die Speicherkarte niemals mit Gewalt in den Steckplatz!

Die goldfarbenen Kontake der Speicherkarte nicht berühren!

Freigeben und Entnehmen einer Speicherkarte:

1. **Speicherkarte AUSWERFEN.**

    a. Drücken Sie vom Hauptbildschirm aus die Menü-Taste und tippen Sie dann auf "Einstellungen", um das Menü "Einstellungen" aufzurufen.

    b. Tippen Sie auf **SD-Karten-Einstellungen**, um die Einstellungen für den SD-Karten- & Gerätespeicher aufzurufen.

    c. Tippen Sie auf **SD-Karte auswerfen**, um die MicroSD-Karte freizugeben. Die Karte kann entnommen werden, wenn das Gerät die Karte vollständig freigegeben hat.

2. Schieben Sie nun die Karte weiter in den Steckplatz hinein, bis Sie ein Klicken hören. Die Karte springt etwas heraus.

3. Entnehmen Sie jetzt die Karte.

Um Beschädigungen und Datenkorruption zu vermeiden, nehmen Sie die Speicherkarte niemals heraus, während Daten auf die Karte geschrieben oder von der Karte gelesen werden. Zum Beispiel darf die Speicherkarte nicht entnommen werden, während gerade eine auf der Karte gespeicherte Musikdatei abgespielt wird.

Erste Schritte

Ein- und Ausschalten des Gerätes

So schalten Sie das Tablet ein:

- Drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis der LCD-Bildschirm sich einschaltet. Warten Sie, bis der Hauptbildschirm erscheint; das Tablet ist jetzt funktionsbereit.

So schalten Sie das Tablet aus:

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das Menü "Geräteoptionen" erscheint.

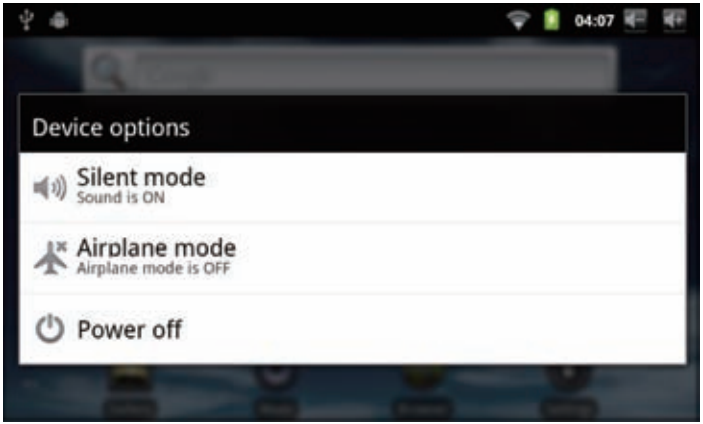

2. Tippen Sie auf **Ausschalten**. Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

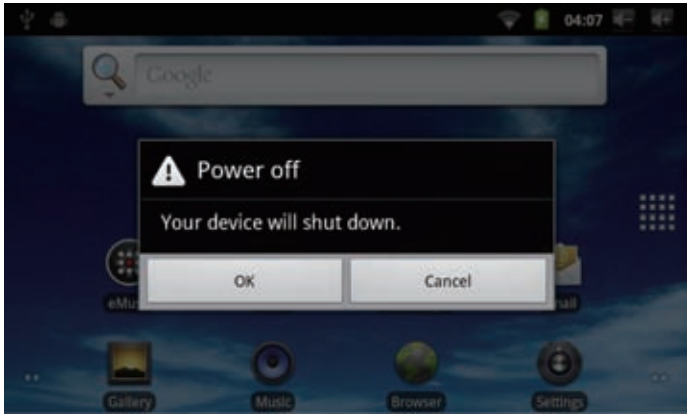

3. Tippen Sie auf **OK**, um das Gerät auszuschalten.

Bildschirm ein- und ausschalten (Standby)

Wenn das Tablet eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm abschalten, um Energie zu sparen. Drücken Sie dazu einfach einmal auf die **Ein-/Aus**-Taste. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, nochmals die **Ein-/Aus**-Taste drücken.

> *Um Energie zu sparen, kann das Gerät so eingestellt werden, dass sich der Bildschirm automatisch abschaltet, wenn das Gerät nicht verwendet wird (nach 15 Sekunden bis 30 Minuten). Diese* **Bildschirm-Timeout**-*Funktion ist im Menü* **Sound- und Display-Einstellungen** *zu finden.*

Bildschirm entsperren

Wenn der Bildschirm abgeschaltet war, muss er zunächst entsperrt werden, wenn Sie ihn wieder einschalten möchten.

Ziehen Sie dazu das Schloss-Symbol über den Bildschirm zum Lautsprecher-Symbol.

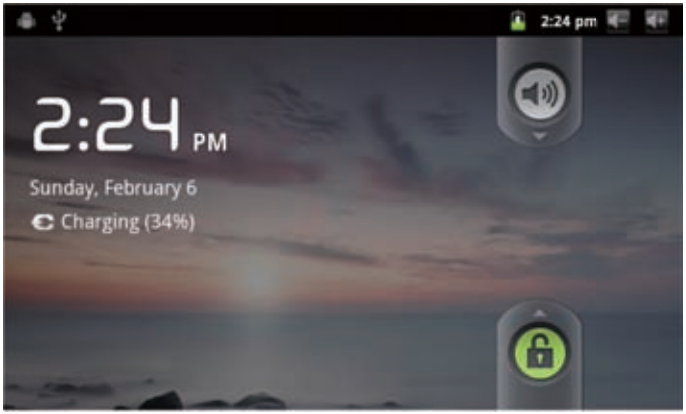

Falls ein Kennwort festgelegt wurde, müssen Sie jetzt dieses Kennwort eingeben, um das Entsperren des Bildschirms abzuschließen. Das Kennwort zum Entsperren des Bildschirms kann im Menü **Standort- und Sicherheitseinstellungen** festgelegt werden.

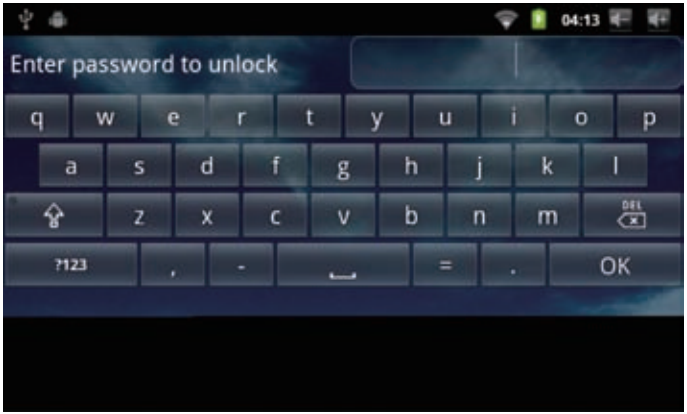

Der Hauptbildschirm auf einen Blick

Der Hauptbildschirm ist der Ausgangspunkt für alle Features Ihres Tablets.

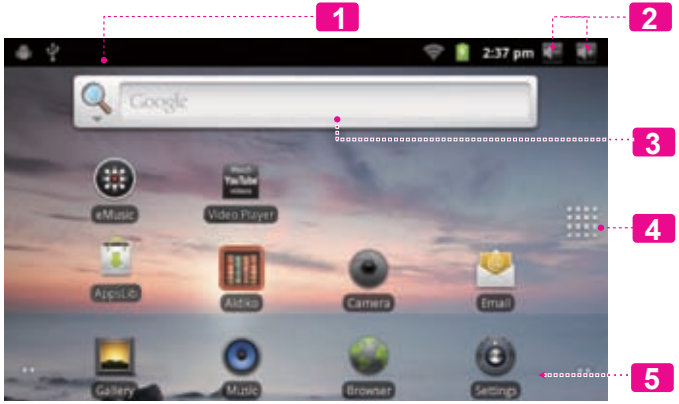

Bezeichnung		Beschreibung
1	Benachrichtigungsleiste	Zur Anzeige von Benachrichtigungssymbolen z. B. für neue Nachrichten oder Warnmeldungen. Ziehen Sie die Leiste auf dem Bildschirm ganz nach unten, um das volle Benachrichtigungsfeld anzeigen zu lassen. Rechts in der Leiste werden außerdem Statusinformationen wie Uhrzeit, Ladezustand des Akkus und Stärke des Netzwerksignals angezeigt. *Hinweis: Sie können die* **Menü***-Taste drücken und dann auf* **Benachrichtigungen** *tippen, um das Benachrichtigungsfeld vom Hauptbildschirm aus aufzurufen.*
2	Lautstärkeregelung	Tippen Sie auf "**–**", um die Lautstärke zu reduzieren. Tippen Sie auf "**+**", um die Lautstärke zu erhöhen.

Bezeichnung		Beschreibung
3	Widgets	Widgets sind kleine Anwendungen, die Sie direkt vom Hauptbildschirm aus aufrufen können. Um dem Hauptbildschirm Widgets hinzuzufügen, tippen Sie auf eine leere Stelle auf dem Hauptbildschirm ohne loszulassen, bis das Menü **Zum Hauptbildschirm hinzufügen** erscheint. Tippen Sie auf **Widgets** und wählen Sie dann ein Widget aus dem Menü aus.
4	Programmstarter (Launcher)	Öffnen Sie den Starter, um eine Liste aller auf dem Tablet installierten Anwendungen zu sehen. Tippen Sie zum Öffnen des Programmstarters auf die Schaltfläche **Starter**. *Hinweis: Sie können nach links und rechts streichen, um weitere Bildschirme anzeigen zu lassen.*
5	Icons	Tippen Sie auf ein Icon, um eine Anwendung oder einen Ordner zu öffnen.

Anwendungen (Apps)

Um eine Anwendung zu öffnen, tippen Sie im Hauptbildschirm oder im Programmstarter auf das Anwendungssymbol.

Starter-Bildschirm:

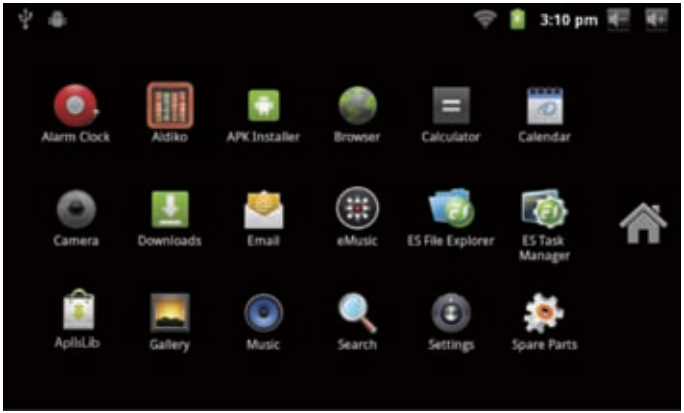

Der oben dargestellte Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Coby behält sich das Recht vor, die endgültige Liste von Anwendungen, die auf dem Tablet verfügbar sind, zu verändern bzw. zu verbessern.

Vorinstallierte Apps

Einige Anwendungen sind bereits auf Ihrem Tablet vorinstalliert. Folgende Apps stehen Ihnen zur Verfügung:

	Surfen im Internet
	Aufnahme von Fotos oder Videos mit der Frontkamera
	E-Mail-Programm
	Anzeige der Uhrzeit und Einstellen einer Weckzeit
	Anzeige von Fotos und Abspielen von Videos

	Musik abspielen
	Aufrufen der mobilen Website von YouTube™ zum Abspielen von Videos aus dem Internet
	Download und Anzeige tausender E-Books. Unterstützt den ePub-Standard.
	Suche nach neuen Apps im AppsLib-Store, die Sie anschließend downloaden und installieren können

Sie können auch zusätzliche Apps über AppsLib, den Internetbrowser oder aus anderen Quellen herunterladen und installieren.

Das Tablet muss dafür so eingestellt sein, dass die Installation von Anwendungen unbekannter Herkunft (Nicht-Markt-Anwendungen) zugelassen wird.
Die Option "Unbekannte Herkunft" kann im Menü **Anwendungseinstellungen** eingestellt werden.

Wenn Sie Unterstützung für Anwendungen fremder Anbieter benötigen, wenden Sie sich bitte an die Entwickler der betreffenden Anwendung. Coby übernimmt keine Verantwortung für das Verhalten solcher Anwendungen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Beschreibung und Nutzungsbedingungen dieser Fremdanbieter durch, bevor Sie deren Anwendungen auf Ihrem Tablet installieren.

Menüs

Auf dem Tablet werden zwei Typen von Menüs verwendet.

1. **Optionsmenüs**

Optionsmenüs enthalten Elemente in Bezug auf den aktuellen Bildschirm oder die aktuelle Anwendung. Drücken Sie die **Menü**-Taste, um ein Optionsmenü aufzurufen.

Nicht für alle Bildschirme oder Anwendungen steht ein Optionsmenü zur Verfügung. Falls kein Menü vorhanden ist, passiert nichts, wenn Sie die ***Menü****-Taste drücken.*

2. **Kontextmenüs**

Kontextmenüs enthalten Elemente, die sich auf ein bestimmtes Bildschirmelement beziehen. Um ein Kontextmenü aufzurufen, tippen Sie auf ein Bildschirmelement ohne loszulassen, bis das Menü erscheint.

Auf **Fotos** tippen & halten

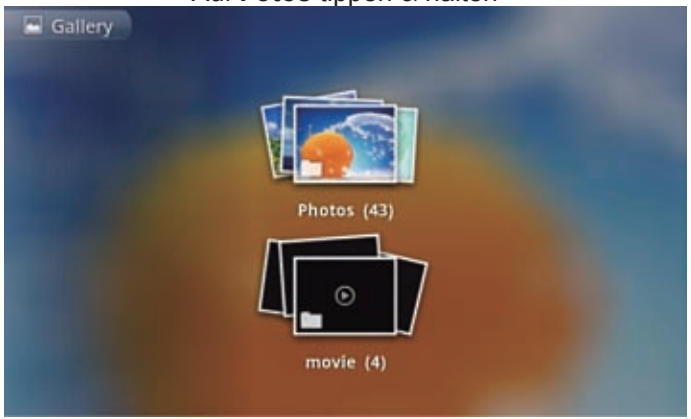

Ein Kontextmenü erscheint

Nicht für alle Elemente steht ein Kontextmenü zur Verfügung. Falls kein Menü vorhanden ist, passiert nichts, wenn Sie das Element antippen und halten.

Benachrichtigungen

Die Symbole, die in der Benachrichtigungsleiste oben auf dem Bildschirm erscheinen, machen Sie darauf aufmerksam, dass neue Nachrichten eingegangen sind, oder weisen auf Warnmeldungen oder andere Ereignisse innerhalb der betreffenden Anwendung hin.

Um Benachrichtigungen anzusehen und darauf zu reagieren, öffnen Sie das vollständige Benachrichtigungsfeld.

- Ziehen Sie dazu die **Benachrichtigungs**-Leiste ganz nach unten, um das Benachrichtigungsfeld von einem beliebigen Bildschirm aus zu öffnen oder...
- Drücken Sie vom Hauptbildschirm aus die **Menü**-Taste und tippen Sie dann auf **Benachrichtigungen**, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

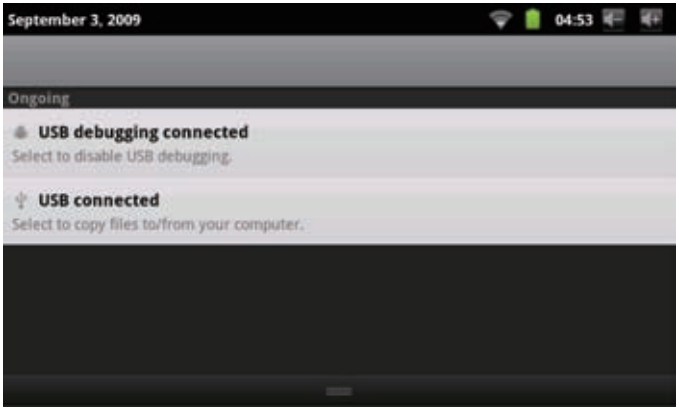

1. **So reagieren Sie auf eine Benachrichtigung:**

Tippen Sie auf eine Benachrichtigung in der Liste. Das Benachrichtigungsfeld schließt sich daraufhin und die mit der Benachrichtigung verbundene Anwendung wird gestartet.

2. **So können Sie alle Benachrichtigungen löschen:**

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen** oben rechts im Benachrichtigungsfeld; das Feld schließt sich und alle Benachrichtigungen werden gelöscht.

3. **So schließen Sie das Benachrichtigungsfeld:**

- ✦ Ziehen Sie den "Handgriff" unten im Benachrichtigungsfeld nach oben über den Bildschirm oder...
- ✦ Drücken Sie die **Zurück**-Taste.

Verbindung mit dem Internet

Dieses Tablet kann über ein Wi-Fi-Datennetzwerk mit dem Internet verbunden werden. Die Wi-Fi-Wireless-Technologie kann einen Internetzugang über Entfernungen von über 90 Metern bereitstellen; die maximale Entfernung wird jedoch von der jeweiligen Umgebung und dem verwendeten WLAN-Router beeinflusst.

Anforderungen

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen, benötigen Sie Folgendes:

1. **Einen WLAN-Router oder Zugangspunkt mit einem Breitband-Internetanschluss**

Der WLAN-Router muss das Wi-Fi-Protokoll 802.11 b/g unterstützen. Wenn der Router 802.11 n unterstützt, vergewissern Sie sich, dass der Router so konfiguriert wurde, dass er auch Verbindungen über 802.11 b/g akzeptiert.

Es wird eine minimale Übertragungsrate von 64 KB/s empfohlen. Ein optimales Interneterlebnis wird jedoch erst bei schnelleren Verbindungsgeschwindigkeiten erreicht.

2. **Netzwerkeinstellungen des WLAN-Routers**

Sie müssen den Namen Ihres Netzwerks (SSID) kennen und das Kennwort bzw. weitere Zugangsdaten, wenn Ihr Netzwerk gesichert ist. Diese Einstellungen sind normalerweise auf der Verwaltungs-Webseite für Ihren WLAN-Router zu finden. Bitte sehen Sie in der Dokumentation Ihres WLAN-Routers nach, wenn Sie Hilfe brauchen, oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach Einzelheiten.

Es gibt auch offene Wi-Fi-Netzwerke oder so genannte "Hotspots". Diese Netzwerke sind normalerweise so konfiguriert, dass Sie einfach eine Verbindung dazu herstellen können, ohne die Einstellungen zu kennen. Ihr Tablet erhält dann alle nötigen Informationen automatisch vom Router.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk

In der Benachrichtigungsleiste werden Icons angezeigt, die auf den Wi-Fi-Status Ihres Tablets hinweisen.

	Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden (die Wellen zeigen die Verbindungsstärke an)
[kein Icon]	Es sind keine Wi-Fi-Netzwerke in Reichweite oder die Wi-Fi-Funkverbindung ist ausgeschaltet

1. **Schalten Sie die Wi-Fi-Funkverbindung ein, falls nicht schon geschehen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:**

   a. Gehen Sie zum Hauptbildschirm:
   Drücken Sie die **Home**-Taste.

   b. Öffnen Sie das Menü "Einstellungen":
   Drücken Sie die **Menü**-Taste und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

   c. Öffnen Sie das Menü Drahtlosverbindungen & Netzwerke:
   Tippen Sie auf **Drahtlosverbindungen & Netzwerke**.

   d. Öffnen Sie das Menü Wi-Fi-Einstellungen:
   Tippen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen**.

   e. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen hinter Wi-Fi aktiviert ist; Tippen Sie ggf. auf **Wi-Fi**, um die Funktion zu aktivieren.

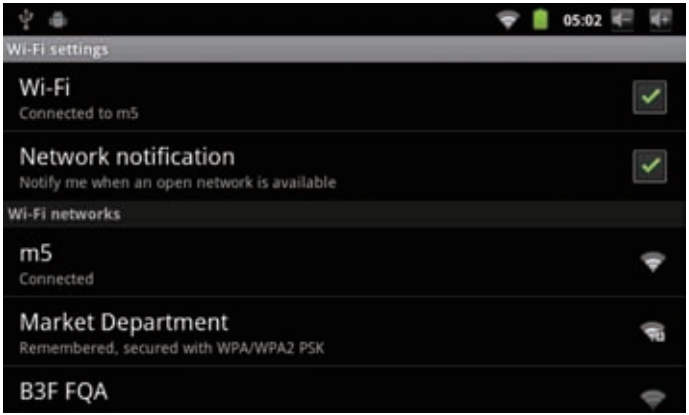

Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, sucht das Tablet automatisch nach Netzwerken und zeigt eine Liste aller verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke an.

Wenn ein Netzwerk gefunden wird, mit dem Sie schon einmal verbunden waren, stellt das Tablet automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk her.

Falls Ihr Netzwerk nicht in der Liste erscheint, können Sie eine erneute Netzwerksuche veranlassen. Drücken Sie dazu die **Menü***-Taste und tippen sie dann auf* **Scannen***.*

2. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

Tippen Sie in dem oben dargestellten Menü "Wi-Fi-Einstellungen" auf ein Netzwerk in der Liste.

- Wenn es sich um ein offenes Netzwerk handelt, werden Sie dazu aufgefordert, die Verbindung mit dem Netzwerk zu bestätigen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Verbinden**.
- Wenn es sich um ein gesichertes Netzwerk handelt (dies wird durch das Schloss-Symbol angezeigt), werden Sie dazu aufgefordert, ein Kennwort bzw. weitere Zugangsdaten einzugeben. Tippen Sie auf das Kästchen "WLAN-Kennwort", um die Bildschirmtastatur aufzurufen, die Sie dann zur Eingabe des Kennwortes verwenden können. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Verbinden**.

Wenn die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk erfolgreich hergestellt wurde, ist in der Benachrichtigungsleiste oben auf dem Bildschirm das Wi-Fi-Verbindungssymbol zu sehen.

Erläuterungen, wie man ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügt, wenn es sich nicht in Reichweite befindet oder wenn der Router so eingestellt ist, dass der Netzwerkname (SSID) verborgen wird, sowie nähere Informationen zur Konfiguration von fortgeschrittenen Wi-Fi-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Surfen im Internet

Mit dem Internet-Browser können Sie Webseiten besuchen und Informationen im Internet finden. Halten Sie sich über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden, bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt oder genießen Sie Videos bei YouTube™, der populärsten Video-Sharing-Community der Welt.

Um den Browser verwenden zu können, muss das Tablet mit dem Internet verbunden sein. Wie Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, können Sie im Kapitel "Verbindung mit dem Internet" nachlesen.

Um den Browser zu öffnen, tippen Sie im Hauptbildschirm oder im Programmstarter auf das Browser-Symbol.

Bezeichnung		Beschreibung
1	Adressleiste	Zeigt die Adresse (URL) der aktuellen Seite an. Tippen Sie auf die Leiste, um eine neue Adresse einzugeben oder das Internet zu durchsuchen.
2	Lesezeichen-Symbol	Tippen Sie auf das **Lesezeichen**-Symbol, um Lesezeichen hinzuzufügen oder anzusehen, um die am häufigsten besuchten Websites aufzurufen oder den Browser-Verlauf anzuzeigen.

Im Folgenden sind einige häufig vorkommende Browser-Aktionen beschrieben.

✦ Eine Website aufrufen

1. Tippen Sie auf die **Adressleiste** oben im Browser-Bildschirm. Daraufhin erscheint die Bildschirmtastatur. (Sollte die Adressleiste nicht sichtbar sein, ziehen Sie die Seite nach unten, um zum oberen Teil des Browser-Bildschirms zurückzugelangen.)
2. Geben Sie die Adresse (URL) der Website über die Tastatur ein (z. B. m.youtube.com.)
3. Tippen Sie auf **Gehe zu**, um die Website zu öffnen.

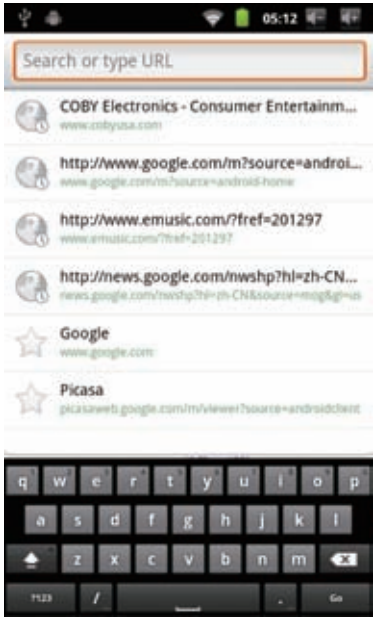

✦ Ein Lesezeichen hinzufügen.

Setzen Sie Lesezeichen für Ihre bevorzugten Webseiten, um diese schnell wiederzufinden, ohne eine URL einzugeben.

1. Gehen Sie zu der Webseite, für die Sie ein Lesezeichen setzen möchten.

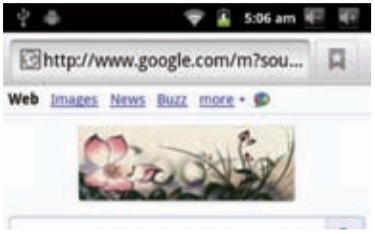

2. Tippen Sie auf das **Lesezeichen**-Symbol rechts in der Adressleiste.

3. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

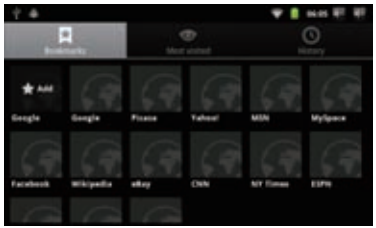

Deutsch

4. Sie haben jetzt die Möglichkeit, den Namen des Lesezeichens oder die URL-Adresse ggf. noch zu ändern. Tippen Sie andernfalls auf **OK**, um das Hinzufügen des Lesezeichens abzuschließen.	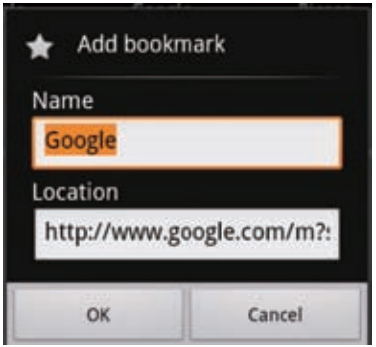

✦ Zu einer Webseite gehen, für die ein Lesezeichen gesetzt wurde

1. Tippen Sie auf das **Lesezeichen**-Symbol rechts in der Adressleiste.	
2. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um die zugehörige Seite zu öffnen.	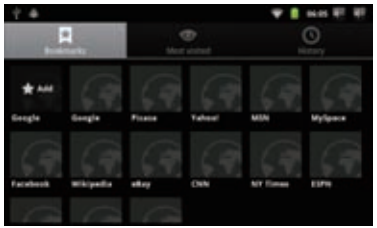

✦ Ein neues Browser-Fenster öffnen

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste, um die Browser-Optionen aufzurufen.	
2. Tippen Sie auf **Neues Fenster**, um ein neues Browser-Fenster zu öffnen.	

✦ Zwischen Browser-Fenstern umschalten

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste, um die Browser-Optionen aufzurufen.	
2. Tippen Sie auf **Fenster**, um eine Liste der geöffneten Browser-Fenster anzeigen zu lassen.	

3. Tippen Sie auf den Namen eines Fensters, um zu diesem Fenster umzuschalten, oder tippen Sie auf das "x", um das Fenster zu schließen.	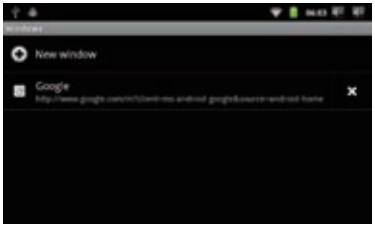

Apps verwalten

Indem Sie neue Anwendungen (Apps) downloaden und installieren, können Sie die Funktionen Ihres Tablets auf vielfältige Weise erweitern.

Sie können Apps aus dem mitgelieferten AppsLib-Store herunterladen und installieren. So öffnen Sie den AppsLib-Store:

1. Tippen Sie auf das **Starter**-Symbol.
2. Tippen Sie auf das **AppsLib**-Symbol.

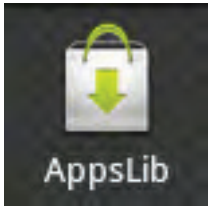

Bei der Installation einer Anwendung wird Ihnen angezeigt, welche Funktionen des Gerätes die Anwendung benötigt und ob sie Zugang zu Ihren Daten benötigt. Lesen Sie diese Zugangsvoraussetzungen sorgfältig durch, bevor Sie die Installation abschließen.

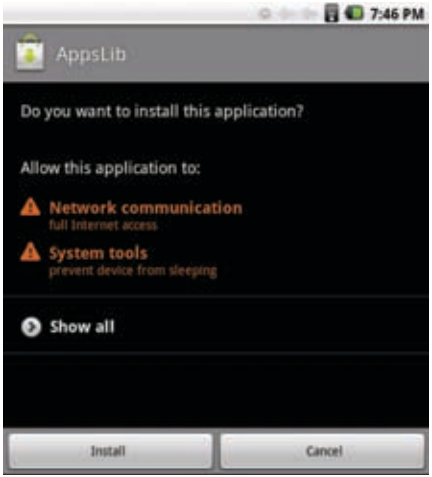

Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die Zugang zu vielen Funktionen oder zu einer erheblichen Menge Ihrer Daten benötigen. Sie sind für die Folgen von Anwendungen, die auf Ihrem Tablet installiert werden, selbst verantwortlich.

Näheres über AppsLib erfahren Sie unter www.appslib.com. Dort können Sie auch das Angebot an verfügbaren Apps durchsuchen.

Manche Entwickler erlauben auch den Download von Apps direkt von ihrer Website.

Wenn Sie Unterstützung für Anwendungen fremder Anbieter benötigen, wenden Sie sich bitte an die Entwickler der betreffenden Anwendung. Coby übernimmt keine Verantwortung für das Verhalten solcher Anwendungen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Beschreibung und Nutzungsbedingungen dieser Fremdanbieter durch, bevor Sie deren Anwendungen auf Ihrem Tablet installieren.

Eine Anwendung deinstallieren:

1. Gehen Sie zum Hauptbildschirm und drücken Sie die **Menü**-Taste.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um das Menü "Einstellungen" zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Anwendungen** und dann auf **Anwendungen verwalten**, um eine Liste aller auf dem Tablet installierten Anwendungen anzeigen zu lassen.

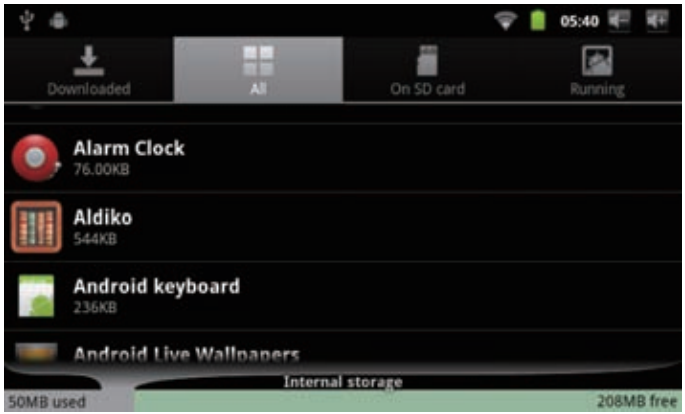

Deutsch

4. Tippen Sie auf den Namen der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten; daraufhin öffnet sich der Bildschirm "Anwendungs-Info".

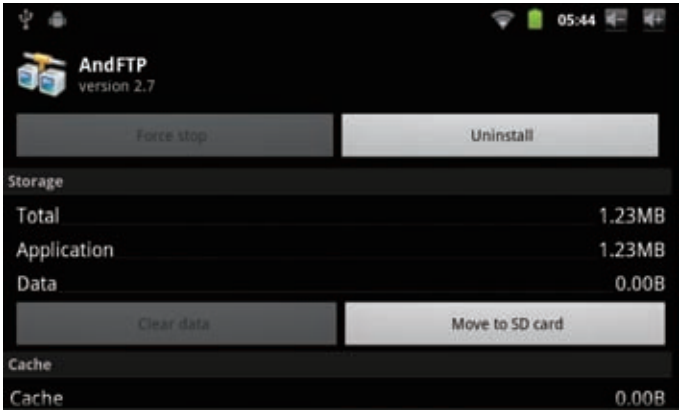

5. Tippen Sie auf **Deinstallieren**. Sie werden dazu aufgefordert, das Deinstallieren zu bestätigen.

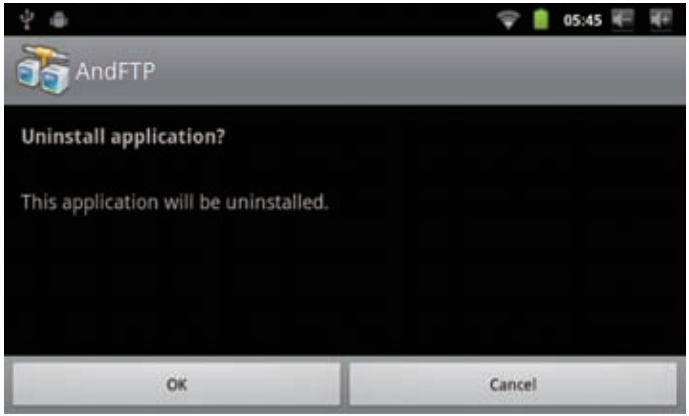

6. Tippen Sie auf **OK**, um die Anwendung zu deinstallieren.

Optionale Anschlüsse

Anschluss an einen Computer

Verbinden Sie das Tablet mit einem Computer, um Dateien zu übertragen.

1. Anschluss Ihres Tablets an einen Computer

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel:

- Schließen Sie das kleine Ende des Kabels an den USB 2.0 High-Speed-Anschluss Ihres Tablets an.
- Schließen Sie das große Ende des Kabels an einen USB 2.0 High-Speed-Port an Ihrem Computer an.

2. Wenn Ihr Tablet mit dem Computer verbunden ist, erscheint ein USB-Symbol in der Benachrichtigungsleiste.

Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

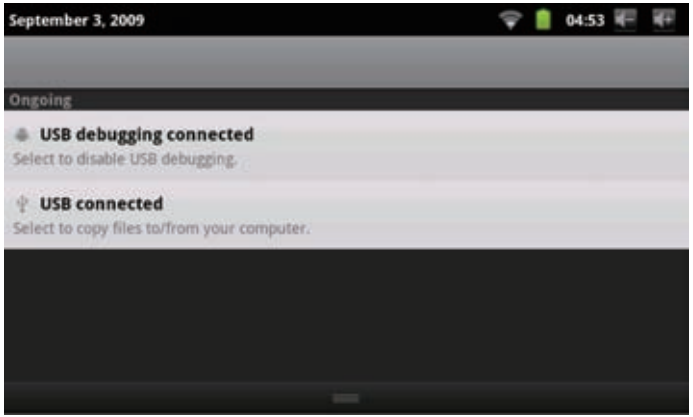

3. Speicherlaufwerk einbinden

- Tippen Sie auf **USB verbunden**, um den eingebauten Speicher des Tablets einzubinden, tippen Sie dann auf **USB-Speicher einschalten**, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden. Nach dem Einbinden können Sie Dateien von Ihrem Computer auf das Speicherlaufwerk kopieren und umgekehrt.

- Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, tippen Sie auf **SD-Karte vorbereiten**, um die Karte einzubinden. Nach dem Einbinden können Sie Dateien von Ihrem Computer auf die Speicherkarte kopieren und umgekehrt.

Ihr Tablet wird vom Computer als Wechselspeicherlaufwerk erkannt. Sie können Dateien per Drag-and-Drop-Funktion zwischen Ihrem Tablet und dem Computer hin- und herziehen. Näheres zum Kopieren von Dateien können Sie in der Dokumentation Ihres Computers oder Betriebssystems nachlesen.

Anschluss an ein Fernsehgerät

Schließen Sie Ihr Tablet an ein Fernsehgerät an, um die Funktionen des Tablets im Komfort Ihres Wohnzimmers zu genießen. Für den Anschluss an ein Fernsehgerät benötigen Sie ein HDMI-Kabel (Typ A bis Typ C).

Bevor Sie das Tablet an das Fernsehgerät anschließen, müssen Sie ein paar Displayeinstellungen am Tablet anpassen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Tablet für die Ausgabe über HDMI eingestellt ist.

- Für eine optimale Bildwiedergabe sollten Sie darauf achten, dass die Videoausgangsauflösung Ihres Tablets mit der Kapazität Ihres Fernsehgeräts übereinstimmt.

So passen Sie die Displayeinstellungen an:

1. Drücken Sie im Hauptbildschirm die Menü-Taste und tippen Sie dann auf "Einstellungen", um das Menü "Einstellungen" aufzurufen.

2. Tippen Sie auf **Display**, um die Displayeinstellungen aufzurufen.

3. Tippen Sie auf **Ausgang wählen** und dann auf **HDMI**, um die Videoausgabe über den HDMI-Anschluss des Tablets zu ermöglichen.

4. Tippen Sie auf **HDMI-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf eine Auflösung, die zu der Anzeigekapazität Ihres Fernsehgerätes passt:

    a. Wählen Sie **1920 x 1080p 60Hz, wenn Ihr Fernsehgerät 1080p-Videos anzeigen kann.**

    b. Wählen Sie **1280 x 720p 60Hz**, wenn Ihr Fernsehgerät 720p- oder 1080i-Videos anzeigen kann.

So schließen Sie Ihr Tablet an das Fernsehgerät an:

1. Schließen Sie das kleine Ende des HDMI-Kabels an den Mini-HDMI-Anschluss Ihres Tablets an.
2. Schließen Sie das große Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Port des Fernsehers an.
3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und schalten Sie den Anzeigemodus auf den HDMI-Port um, an den das Tablet angeschlossen ist.

Die Anzeige des Tablets wird jetzt über das Fernsehgerät ausgegeben.

Falls Sie Hilfe beim Einstellen des Anzeigemodus an ihrem Fernsehgerät benötigen, sehen Sie bitte in der Dokumentation Ihres Fernsehherstellers nach.

Falls kein Ton vom Tablet über Ihr Fernsehgerät ausgegeben wird, müssen Sie möglicherweise die Soundeinstellungen unter **HDMI-Umschalter** *anpassen.*

Anschluss eines Kopfhörers

Schließen Sie einen Kopfhörer (oder Ohrhörer) an Ihr Tablet an, um Medien für sich allein zu genießen.

Reduzieren Sie die Lautstärke des Tablets, bevor Sie einen Kopfhörer anschließen, und erhöhen Sie dann die Lautstärke langsam bis zu einem angenehmen Pegel.

- ✦ Der Kopfhörer muss einen 3,5-mm-Stecker besitzen.
- ✦ Wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist, wird die Lautsprecherausgabe automatisch deaktiviert.

Hörexperten warnen vor längerem Abspielen über Kopfhörer bei hoher Lautstärke. Die ständige Belastung durch hohe Lautstärken kann zur Schädigung des Gehörs oder Hörverlust führen. Sollten Sie ein Klingeln im Ohr oder einen Hörverlust feststellen, verwenden Sie keinen Kopfhörer/Ohrhörer mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

USB-Full-Size-Adapter

Sie können den USB-Full-Size-Adapter verwenden, um USB-Geräte an Ihr Tablet anzuschließen. Der Adapter wandelt den Mini-USB-Port an Ihrem Tablet in einen USB-On-the-Go-(OTG)-Anschluss um.

Anschluss einer Tastatur

Wenn Sie über längere Zeit Tastatureingaben vornehmen möchten, können Sie eine Full-Size-Tastatur an Ihr Tablet anschließen.

Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Full-Size-Adapter (Typ A), um eine Tastatur an das Tablet anzuschließen.

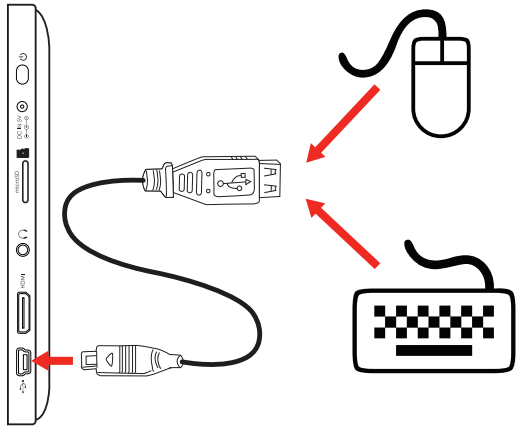

Sie können diese Verbindung auch verwenden, um eine Maus an Ihr Tablet anzuschließen.

Der Adapter unterstützt immer nur einen Anschluss. Um eine Tastatur und eine Maus gleichzeitig zu benutzen, müssen Sie einen externen USB-Hub hinzufügen.

Anschluss eines Speichergeräts

Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Full-Size-Adapter (Typ A), um ein Speichergerät an das Tablet anzuschließen (z. B. ein USB-Flash-Speicherlaufwerk).

Dieser Anschluss unterstützt eine maximale Speichergröße von 4 GB. Um zusätzliche Speicherkapazität zu erhalten, können Sie eine MicroSD-Speicherkarte verwenden.

Einstellen der Systemoptionen

Öffnen Sie das Menü "Systemeinstellungen", um Aussehen und Funktionen des Tablets anzupassen.

Für viele Anwendungen gibt es eigene Einstellungen; Näheres dazu können Sie in der Dokumentation des Anwendungsentwicklers nachlesen.

So öffnen Sie das Menü "Einstellungen":

1. Gehen Sie zum Hauptbildschirm und drücken Sie die **Menü**-Taste.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um das Menü "Einstellungen" zu öffnen.

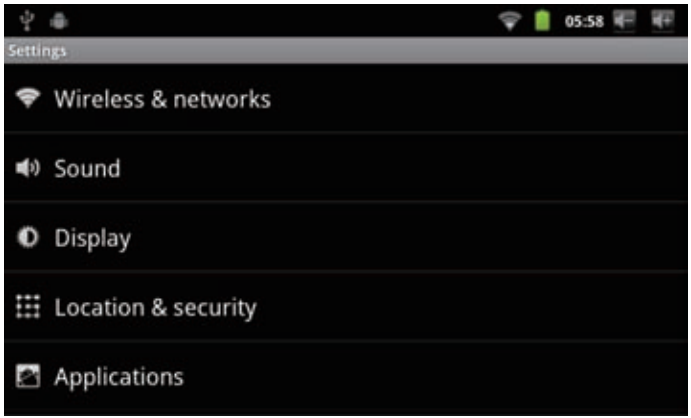

Die Einstellungen sind nach Kategorien gruppiert. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die zugehörigen Einstellungen zu öffnen und anzupassen.

Eine Beschreibung der Elemente im Menü "Einstellungen" finden Sie im Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Bitte besuchen Sie die Website www.cobygermany.de, um neueste Informationen zu dem Produkt zu erhalten. Das Design, die technischen Daten und das Benutzerhandbuch unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

Prozessor	Cortex A8 (1GHz)
RAM	512 MB DDR3
Speicher	4 GB Flash-Speicher eingebaut MicroSD-Kartenslot (max. 32 GB unterstützt)
Display	7,0-Zoll-Touchscreen (kapazitiv) TFT LCD (800 x 480), WVGA Widescreen
Wi-Fi-Netzwerk-technologie	IEEE 802.11 b/g
Videoausgang	Mini-HDMI, Typ C (1080p und 720p unterstützt)
Audioausgang	3,5-mm-Kopfhörer
PC-Schnittstelle	USB 2.0 High-Speed

Zusätzliche Features	Eingebautes Mikrofon Frontkamera (0,3 MP) Eingebaute Lautsprecher
Betriebssystem	Android™ 2.3
Stromversorgung	Aufladbarer Li-Poly-Akku Netzteil (DC 5V)
Wiedergabezeit (Stunden)*	Musik: bis zu 9 Stunden Video: bis zu 3 Stunden Internetsurfen: bis zu 4 Stunden

* *Die Wiedergabe von Musik wurde getestet mit MP3-Dateien mit 128 KB/s; die Videowiedergabe wurde mit 1920 x 1080 MPEG-4/ AVC-Dateien getestet; das Surfen im Internet wurde mit der Standardeinstellung für die Bildschirmhelligkeit getestet. Die tatsächlichen Wiedergabeergebnisse können von den angegebenen Werten abweichen.*

Support

Sollten Sie ein Problem mit diesem Gerät haben, sehen Sie sich bitte zunächst die häufig gestellten Fragen (FAQs) auf unserer Support-Website unter www.digitest.de/coby-support an. Dort finden Sie auch die neuesten Produkt-Updates. Sollte Ihnen das nicht weiterhelfen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Coby Electronics Technical Support

E-Mail cobysupport@digitest.de

Internet www.digitest.de/coby-support

Hotline Mo.-Fr.: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Deutschland	0800-1010345
Österreich	0800-022562
Schweiz	0800-001622

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHR. NICHT ÖFFNEN.
AVIS: RISQUE DE ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

ACHTUNG: ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS EINES BRANDES ODER STROMSCHLAGS: ABDECKUNGEN NICHT ÖFFNEN! REPARATUREN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nicht isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses, die hoch genug sein kann, um elektrische Schläge hervorzurufen.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen hin, die in der Begleitdokumentation zu dem Gerät zu finden sind.

Informationen zum Recycling oder zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei den lokalen Behörden oder der Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Vom Kunden auszufüllen:
Tragen Sie hier die Seriennummer ein, die sich auf der Gerätesrückseite befindet. Bewahren Sie diese Angaben für eine spätere Verwendung auf.

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags auszuschließen, setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus. Im Geräteinneren liegt gefährliche Hochspannung vor. Das Gehäuse nicht öffnen!

Schützen Sie Ihr Gehör: Hörexperten warnen vor längerem Abspielen von Musik über Kopfhörer bei hoher Lautstärke. Die ständige Belastung durch hohe Lautstärken kann zur Schädigung des Gehörs oder Hörverlust führen. Sollten Sie ein Klingeln im Ohr oder einen Hörverlust feststellen, verwenden Sie keinen Kopfhörer/ Ohrhörer mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

Hinweis: Falls das Produkt plötzlich nicht mehr reagiert oder sich abschaltet, kann eine elektrostatische Entladung die Ursache sein. Gehen Sie unter diesen Umständen wie folgt vor:

- Setzen Sie das Gerät zurück (drücken Sie dazu mithilfe einer Büroklammer vorsichtig die Reset-Taste unten am Gerät).
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.

FCC-Erklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen.

(2) Das Gerät muss unanfällig gegenüber allen empfangenen Störungen sein, auch gegenüber solchen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regeln zur Funkentstörung. Ziel dieser Bestimmungen ist es, beim Betrieb des Gerätes innerhalb einer Wohnumgebung einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Es kann jedoch trotz Befolgen der Anweisungen nicht ausgeschlossen werden, dass bei bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Sollten durch das Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht werden, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, versuchen Sie, diese durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers gehört.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, falls Sie Hilfe benötigen.

Um die Grenzwerte für Klasse B gemäß Teil 15, Unterabschnitt B, der FCC-Bestimmungen einzuhalten, müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden.

Führen Sie keine Änderungen am Gerät durch, wenn Sie im Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Andernfalls könnten Sie dazu aufgefordert werden, den Betrieb des Gerätes einzustellen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Anleitung lesen: Lesen Sie vor Verwendung des Gerätes alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.
2. Anleitung aufbewahren: Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für spätere Verwendung auf.
3. Warnhinweise beachten: Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung.
4. Anweisungen befolgen: Befolgen Sie alle Anweisungen für Betrieb und Verwendung des Gerätes.
5. Reinigung: Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker. Verwenden Sie keine flüssigen oder Aerosol-Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6. Zubehör: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann eine Gefahr darstellen.
7. Wasser und Feuchtigkeit: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, einer Waschwanne, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder ähnlichem).
8. Lüftung: Lüftungsschlitze und -öffnungen im Gehäuse dienen dazu, einen zuverlässigen Betrieb des Produktes zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen niemals blockiert werden, indem das Produkt auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder einen ähnlichen Untergrund gestellt wird. Dieses Produkt darf nicht in einem eingebauten Schrank oder einem Einbauregal betrieben werden, falls nicht für eine ausreichende Lüftung gesorgt ist. In jedem Fall müssen dabei die Anweisungen des Herstellers beachtet werden.
9. Stromquellen: Dieses Produkt darf nur über die auf dem Typenschild angegeben Stromquellen gespeist werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle in Ihrem Haus vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihren lokalen Energieversorger. Lesen Sie bei Produkten, die für den Akkubetrieb vorgesehen sind, die Bedienungsanleitung.
10. Überlastung: Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten sollten nicht überlastet werden, da dies zur Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages führen kann.
11. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten: Schieben Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen in dieses Produkt, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder einen Kurzschluss verursachen können, wodurch die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages besteht. Niemals Flüssigkeiten auf das Produkt laufen lassen.
12. Reparatur: Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst

zu reparieren, da beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen die Gefahr eines Stromschlags oder andere Gefahren bestehen. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.

13. Schäden, die eine Reparatur erfordern: Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb, wenn folgende Bedingungen vorliegen: a) wenn eine Beschädigung der Stromversorgung oder des Netzsteckers vorliegt; b) wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind; c) wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war; d) wenn das Gerät auch bei Befolgen der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert (Nehmen Sie selbst nur solche Anpassungen vor, die in der Bedienungsanleitung genannt sind, da eine unsachgemäße Einstellung anderer Funktionen zu Schäden führen kann, die oft umfangreiche Reparaturarbeiten durch einen qualifizierten Techniker erforderlich machen, um das Gerät wieder in den normalen funktionsfähigen Zustand zurückzuversetzen); e) wenn das Gerät fallen gelassen oder auf irgendeine andere Weise beschädigt wurde; f) wenn sich erhebliche Veränderungen in der Leistung des Gerätes zeigen, die auf einen Reparaturbedarf hinweisen.
14. Ersatzteile: Wenn Ersatzteile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Service-Techniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwendet oder zumindest solche Ersatzteile, die die gleichen Eigenschaften wie das Originalteil haben. Unzulässige Ersatzteile können zur Gefahr eines Brandes, Stromschlags oder anderen Gefahren führen.
15. Sicherheits-Check: Bitten Sie den Service-Techniker nach Abschluss von Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät, Sicherheitsprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem ordnungsgemäßen, funktionsfähigen Zustand befindet.
16. Hitze: Das Gerät muss von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder ähnlichen Gegenständen, die Wärme erzeugen, (einschließlich Verstärkern) ferngehalten werden.

Rechtliche und markenrechtliche Hinweise

Coby und Kyros sind Marken der Coby Electronics Corporation.

Android ist eine Marke von Google Inc., deren Nutzung den Google-Genehmigungen unterliegt.

Teile der für die Verpackung dieses Produkts verwendeten Illustrationen sind Modifikationen auf der Basis von Arbeiten, die von Google erstellt und weitergegeben wurden und die gemäß den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz in der Version 3.0 verwendet werden.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

MicroSD ist eine eingetragene Marke der SD Card Association.

USB ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ ist eine Marke von Google, Inc.

Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen, falls nichts anderes angegeben ist.

Table of Contents

English

THANK YOU **48**
Package Contents 48
Features 49

GETTING TO KNOW THE MID7022 ..... **50**
Unit at a Glance 50
About the Touchscreen 53
Protective Film 53
Touchscreen Actions 53
About the Orientation Sensor 55
Charging the Tablet 55
Inserting a Memory Card 56

GETTING STARTED **57**
Turning the Tablet On and Off 57
Turning the Screen On and Off (Standby) 58
Unlocking the Screen 58
Home Screen at a Glance 59
About Applications 61
Preinstalled Applications 61
About Menus 62
About Notifications 64

CONNECTING TO THE INTERNET **66**
Requirements 66
Connect to a Wi-Fi Network 67

BROWSING THE WEB **69**

MANAGING APPLICATIONS **72**

OPTIONAL CONNECTIONS **75**
Connecting to a Computer 75
Connecting to a TV 76
Connecting Headphones 77
Connecting a Keyboard 78

SETTING THE SYSTEM OPTIONS **79**

SPECIFICATIONS **80**

SUPPORT **81**

SAFETY NOTICES **82**

Thank You

English

Congratulations on your purchase of a Coby® Kyros™ Internet Tablet. This guide is provided to help you get started quickly with your player; please read it carefully and save it for future reference.

For detailed instructions, up-to-date information, and helpful tips, please visit the Coby website at www.cobyusa.com.

The manual is available for download from the Coby website as a PDF file.

To view PDF documents, download and install the free Adobe Acrobat reader from the Adobe website at www.adobe.com.

Package Contents

Please make sure that the items shown below are included in the package. Should an item be missing, please contact the local retailer from which you purchased this product.

- Coby® Kyros™ Internet Tablet
- Protective pouch
- USB host/keyboard adapter
- USB cable
- Professional stereo earphones
- Power adapter

This package may contain plastic bags or other materials that pose a hazard to children. Be sure to safely dispose of all packing materials after opening.

Features

- Browse the Web.
  Visit your favorite websites
- Check your e-mail
  Keep in touch with friends and family
- Watch YouTube™ videos
  Browse the world's most popular video-sharing community
- Read your favorite books
  Download thousands of books with the included Aldiko E-book reader *
- Discover thousands of apps for Android™
  Download apps from AppsLib—the marketplace designed for tablets
- Connect to the Internet wirelessly
  High-speed Wi-Fi 802.11 b/g networking
- HDMI™ output to your TV **
  Enjoy videos, photos and more in the comfort of your living room
- Enjoy your media library anywhere
  Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats
- microSD memory card reader
  Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)
- Built-in camera
  Convenient front-facing camera
- Automatic orientation detection
  Read any way you want; the display adjusts automatically!

* Reading books in the ePub format requires the included Aldiko E-book reader application.

** Requires optional HDMI cable (Type A-to-Type C). 1080p HD video playback requires a video file encoded at 1080p. Streaming video quality will be affected by the source, and the quality and condition of your network connection.

Getting to Know the MID7022

Unit at a Glance

	Name	Description
1	**Home** key	Press to return to the home screen. Press and hold to view a list of recently used applications; touch an application in the list to launch it.
2	**Menu** key	Press to view the option menu. *Note: When you press the* **Menu** *key from within an application, you will see the options for that application. To view the Android system options, press the* **Menu** *key from the home screen.*
3	Camera	Front-facing camera.
4	**Back** key	Press to return to the previous screen. If the keyboard is on the screen, press to close the keyboard.
5	Touchscreen LCD	Display and control screen. Touch controls are displayed on the screen. Press (or press and hold) icons with your finger to control the player.

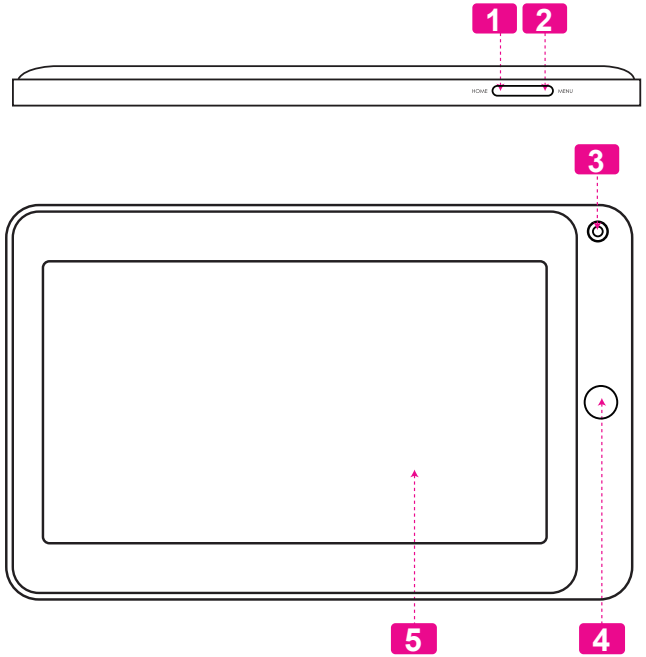

	Name	Description
6	Reset key	Press to reset the tablet if it freezes or otherwise behaves abnormally. (Use a paperclip or other small object to gently press this key.)

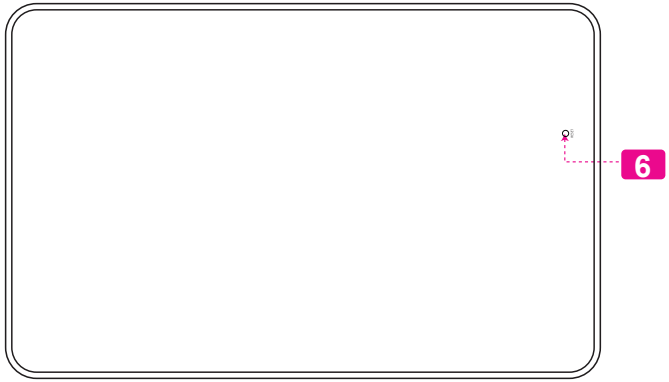

	Name	Description
7	USB 2.0 Hi-speed port	Connect to a computer to transfer data (e.g., music, videos, photos, files)
8	HDMI jack (mini Type C)	Connect to a TV or other display.
9	Headphone jack	Audio output connection for headphones. *Note: Speaker output is automatically disabled when headphones are connected to the player.*
10	microSD card slot	Load external microSD memory cards here.
11	Power jack (DC input)	Charge and power the MID7022 with the included power adapter.
12	Power key	Press to turn the unit on, or to turn the screen on and off. Press and hold to access the Power Off menu

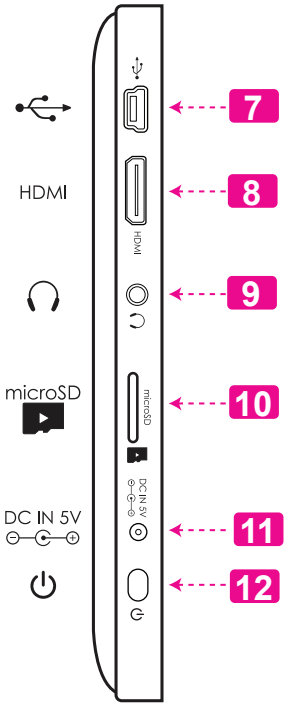

About the Touchscreen

Your tablet comes equipped with an easy-to-use touch-screen which allows access to the tablet's functions. Use your finger tip to touch the area of the screen where a control icon is displayed. If you touch and hold the screen, it will register as a continuous button press.

> ⚠ *To avoid damaging the screen, do not touch it with excessive force or with any object other than your finger. For best response, make sure your hands are clean before using the touch-screen controls.*

Protective Film

A thin film has been applied to the touchscreen to protect it during shipping. The protective film should be removed before use. To remove it, simply take a corner of the film and peel it away from the screen

Touchscreen Actions

You can control the functions of the tablet by using the touchscreen. To control the tablet with the touchscreen, use your finger to manipulate icons, buttons, menu items, the onscreen keyboard, and other items displayed on the screen.

You can perform the following actions on the touchscreen using your fingertip.

Touch:	To activate an on-screen item (e.g., application icons, buttons, menu items, and the letter/symbols of the on-screen keyboard), simply touch them with your finger.
Touch and Hold:	Some on-screen items have an alternate action if you touch and hold it (e.g., opening an alternate menu, or to activate the drag function). To touch and hold an item, touch the item and do not lift your finger until the action occurs.
Drag:	Drag an on-screen item to change its position (e.g., an application icon on the home screen). To drag an item, touch and hold it for a moment, then without lifting your finger, move your finger on the screen until the item reaches its target destination.

Swipe:	Swipe up/down on the screen to scroll through a list. On some screens, you may be able to swipe left/right to change the view. To swipe, touch the screen and then quickly move your finger across the screen without lifting your finger. Do not pause on the screen with your finger at the intial point of contact or you may accidentally drag an item instead.
Double-tap:	Quickly tap the screen twice on a webpage or other application screen to zoom (the application must support the double-tap/zoom function). Within the browser, double-tapping a webpage section will cause the browser to zoom and fit that section to the width of the screen.

About the Orientation Sensor

The tablet contains a sensor that will automatically change the orientation of most screens as you rotate the tablet. The sensor works best when the tablet is rotated perpendicular to the ground (i.e., when the tablet is held upright and not flat on its back).

The orientation sensor can be turned on an off in the **Display** settings menu.

Charging the Tablet

The tablet comes with a built-in rechargeable lithium-polymer battery.

Before using the tablet, the battery should be charged fully. The Status Indicator will light green when the battery is charged fully.

To charge the battery:

1. Plug one end of the included power adapter into an AC 100-240V outlet.
2. Plug the other end of the included power adapter into the Power jack on the tablet.
3. Disconnect the power adapter when the tablet is fully charged.

The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, incinerate, or heat the device. Do not leave the device in a place subject to direct sunlight, or in a car with its windows closed. Do not connect the device to a power source other than that which is indicated here or on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.

Inserting a Memory Card

The tablet accepts microSD memory cards. Insert a memory card into the microSD card slot to:

- Increase the memory capacity of your tablet
- Play media files stored on the memory card (e.g., music, video, or photo files).

To insert a memory card:

1. Align the memory card with the card slot. The metal contacts of the memory card should face down reverse the LCD screen.
2. Slide the card into the spring-loaded slot. Push the card in until it clicks into place.

Do not attempt to insert objects other than a microSD memory card into the card slot. A compatible memory card should fit easily into the card slot; if you encounter resistance, check the alignment of the card. Do not attempt to force the card in.

Avoid touching the gold contacts of the memory card.

To release and remove a memory card:

1. **UNMOUNT the memory card.**

   a. From the home screen, press the **Menu** key, and then touch Settings to show the settings menu.

   b. Touch **SD card Settings** to show the SD card & phone storage settings.

   c. Touch **Unmount SD card** to unmount the microSD card. The card can be removed once the tablet finishes unmounting the card.

2. Push the card further into the slot until you hear a click. The card will spring out of the slot.

3. Grasp the card by its edge to remove it.

To avoid damage and data corruption, do not remove a memory card while data is being being written to or read from the card. For example, do not remove a card while playing a music file stored on the card.

Getting Started

Turning the Tablet On and Off

To turn the tablet on:

- Press and hold the **Power** key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the **Power** key until the Device Options menu appears.

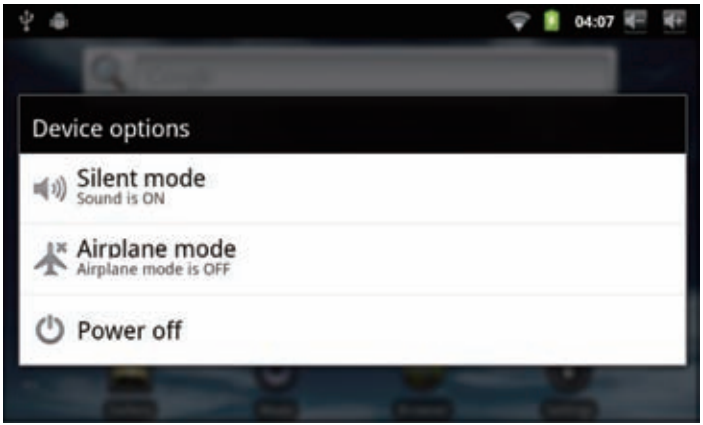

2. Touch **Power off** on the screen. A confirmation message will appear.

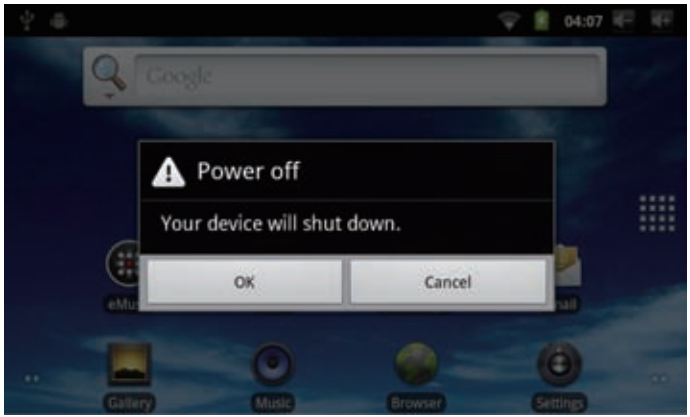

3. Touch **OK** to turn off the tablet.

English

Turning the Screen On and Off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the **Power** key once to turn the screen off. Press the **Power** key again to turn the screen back on.

> *To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes). This* **Screen timeout** *option can be found in the* **Sound and display settings** *menu.*

Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.

To unlock the screen, drag the **lock** icon across the screen towards the speaker icon.

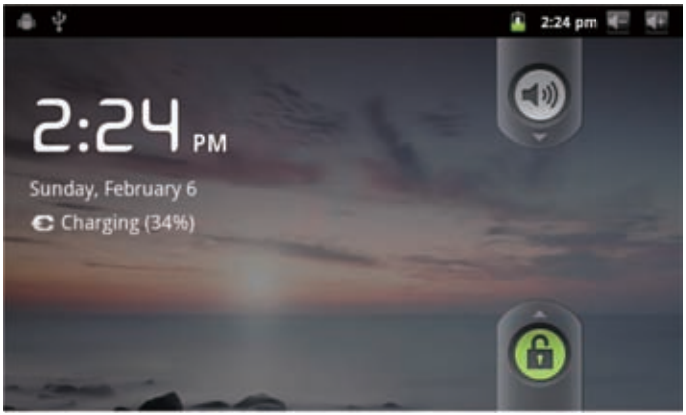

If a password has been set, enter the password to finish unlocking the screen. The Screen Unlock password can be set in the **Location and security settings** menu.

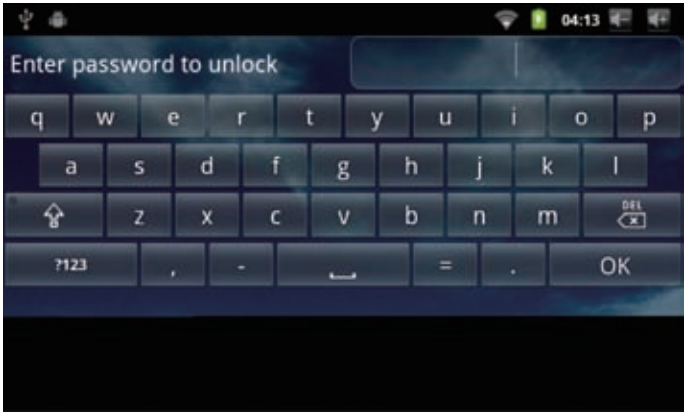

Home Screen at a Glance

The home screen is the starting point for all of the features of your tablet.

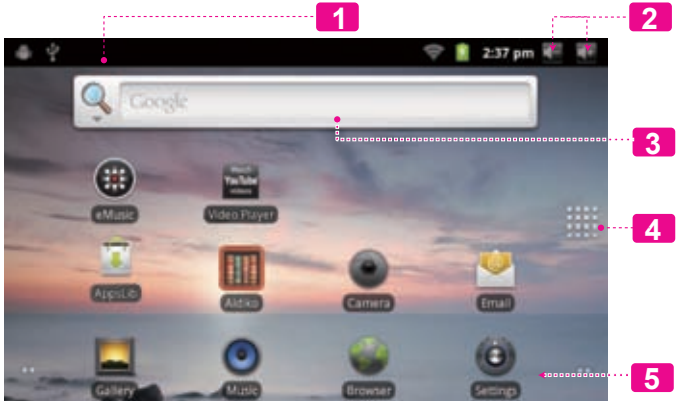

English

	Name	Description
1	Notification bar	Shows notification icons such as new messages and alarms; drag the bar down to the bottom of the screen to open the full Notifications panel. The right side of the bar also shows status information such as the time, battery level, and network signal strength. *Note: You can press the* **Menu** *key and then touch* **Notifications** *to open the full Notifications panel from the Home screen.*
2	Volume controls	Touch **"–"** to decrease the volume level. Touch **"+"** to increase the volume level.
3	Widgets	Widgets are small applications that you can use directly from the home screen. To add widgets to the home screen, touch and hold an empty spot on the home screen; the **Add to Home screen** menu will appear. Touch **Widgets**; then choose a widget from the menu.
4	Launcher Tab	Open the Launcher to view a list of all applications installed on the tablet. Touch the **Launcher** tab to open the Launcher. *Note: You can swipe left and right to view additional screens.*
5	Icons	Touch an icon to open an application or folder

About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher.

Launcher screen:

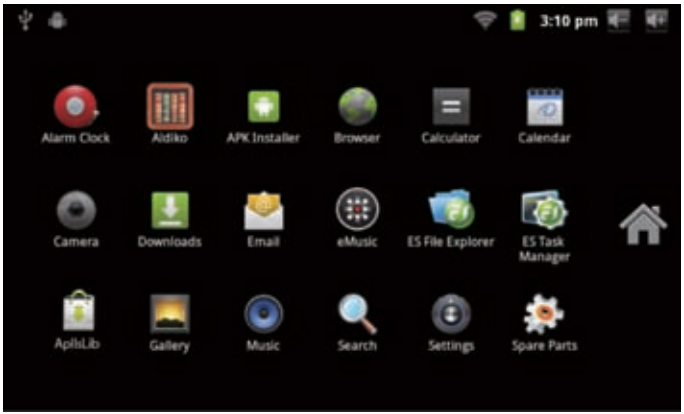

The screen shown above is for illusrative purposes only. Coby reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:

Browser	Browse the web.
Camera	Take pictures or videos with the front-facing camera.
Email	Check your e-mail.
Alarm Clock	View the current time, or set an alarm.
Gallery	View photos and play videos.

English

	Play music.
	Launch the mobile YouTube™ browser page to watch internet videos.
	Download and read thousands of e-books. Supports the ePub standard.
	Browse for, download, and install applications from the AppsLib store.

You can also download an install additional applications from AppsLib, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applcations from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the **Application settings** menu.

Support for third-party applications is provided by their respective applications developers. Coby is not responsible for the behavior of these applications; please review the description and terms of use provided by third-party developers carefully before installing applications on your tablet.

About Menus

There are two types of menus used by the tablet.

1. **Option menus.**

Option menus contain items related to the current screen or application. To view an option menu, press the **Menu** key.

Not all screens or applications have an option menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you press the **Menu** *key.*

2. **Context menus.**

Context menus contain items related to a specific item on the screen. To view a context menu, touch and hold an item on the screen.

Touch & hold **Photos.**

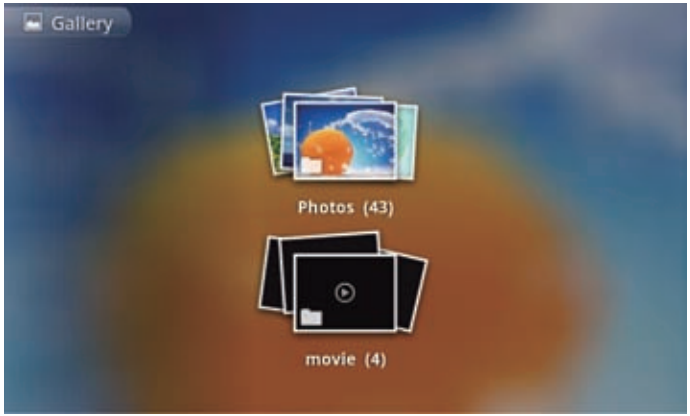

English

A context menu will appear.

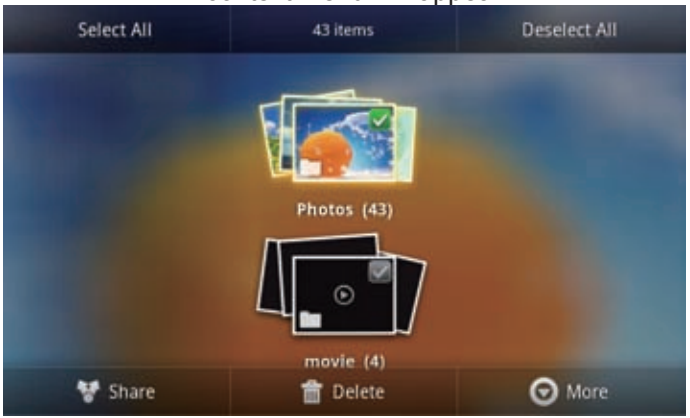

Not all items have a context menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you touch and hold the item.

About Notifications

The icons that appear in the Notification bar at the top of the screen alerts you when new messages arrive or alarms or other application events occur.

View and respond to the notifications by opening the full Notifications panel.

- Drag the **Notification** bar down to the bottom of the screen to open the Notifications panel from any screen, or;
- On the Home screen, press the **Menu** key and then touch **Notifications** to open the Notifications panel.

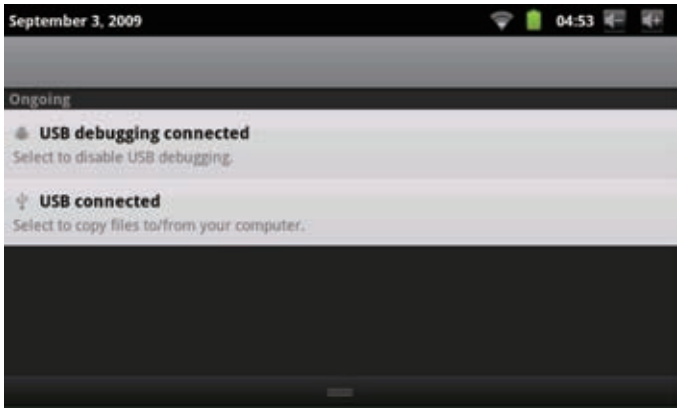

1. **To respond to a notification:**

Touch a notification in the list; the Notifications panel will close and the application associated with the notification will launch.

2. **To clear all notifications:**

Touch the **Clear** button at the top right of the Notifications panel; the panel will close and all notifications will be cleared.

3. **To close the Notifications panel:**

- Drag the handle at the bottom of the Notifications panel to the top of the screen, or;
- Press the **Back** key.

Connecting to the Internet

This tablet can utilize Wi-Fi data networks to connect to the Internet. Wireless Wi-Fi technology can provide Internet access at distances of over 300 feet; however, this distance can be affected by your surrounding environment and Wi-Fi router.

Requirements

In order to connect to the Internet, you will need the following:

1. **A wireless router or access point with a broadband Internet connection**

The wireless router must support Wi-Fi 802.11b/g connections. If the router supports 802.11n, make sure that it has been configured to accept 802.11b/g connections as well.

A minimum connection speed of 64 Kbps is recommended. Faster speeds will enable a better Internet experience.

2. **The wireless router network settings**

You will need to know the name of your network (SSID), as well as the password or other credentials if your network is secured. These settings can usually be found on the administration webpage of your wireless router.

Please refer to your wireless router's documentation for help, or ask your network administrator for details.

You may encounter open Wi-Fi networks, or "hotspots." These networks are usually configured so that you can simply connect to them without needing to know its settings; the tablet will obtain all the information it needs from the router automatically.

Connect to a Wi-Fi Network

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

	Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).
[no icon]	There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. **Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:**

   a. Go to the Home screen:
   Press the **Home** key.

   b. Open the Settings menu:
   Press the **Menu** key, then touch **Settings**.

   c. Open the Wireless & networks menu:
   Touch **Wireless & networks**.

   d. Open the Wi-Fi settings menu:
   Touch **Wi-Fi settings**.

   e. Make sure that the Wi-Fi option box is checked:
   Touch **Wi-Fi**.

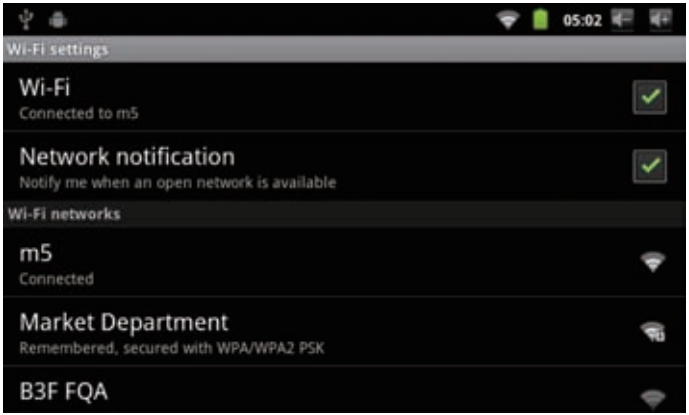

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.

If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.

If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, press the **Menu** *key, and then touch* **Scan***.*

English

2. Select an available Wi-Fi network to connect to:

In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list.

- If the network is open, the tablet will prompt you to confim connection to the network. Touch **Connect** to confirm.
- If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch **Connect** to confirm.

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the top of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

Browsing the Web

The Browser application lets you visit webpages and find information on the web. Keep up with the news, your friends, or enjoy video from YouTube™, the world's most popular video-sharing community.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section "Connecting to the Internet" to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.

Name		Description
1	Address bar	Displays the address (URL) of the current page. Touch the bar to enter a new address or to search the web.
2	Bookmark icon	Touch the **Bookmark** icon to add or view bookmarks, to view your most visited sites, or to view your browser history.

English

Some common Browser actions are described below.

✦ **To go to a webpage.**

1. Touch the **Address bar** at the top of the Browser screen. The keyboard will open automatically. (If the Address bar is not visible, drag the page down to return to the top of the Browser screen.)	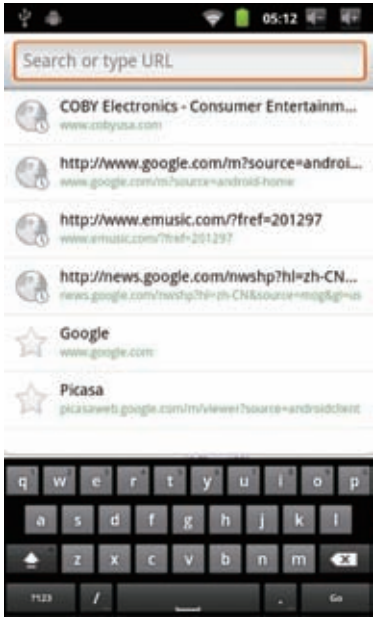 05:12 Search or type URL COBY Electronics - Consumer Entertainm... http://www.google.com/m?source=androi... http://www.emusic.com/?fref=201297 http://news.google.com/nwshp?hl=zh-CN... Google Picasa
2. Use the keyboard to enter the address (URL) of the webpage (e.g., m.youtube.com.	
3. Touch **Go** to open the webpage.	

✦ **To bookmark a webpage.**
Bookmark your favorite webpages in order to visit them quickly without entering a URL.

1. Go to the webpage that you want to bookmark	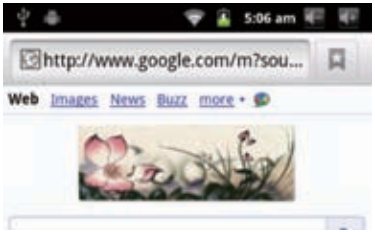
2. Touch the **Bookmark** icon to the right of the Address bar.	
3. Touch the **Add** tile.	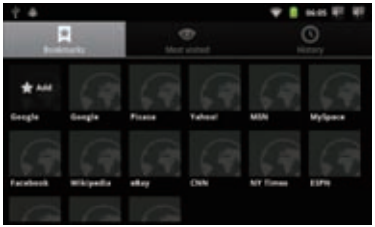

4. If desired, you can modify the name of the bookmark or its location (URL address). Otherwise, touch **OK** to finish adding the bookmark.

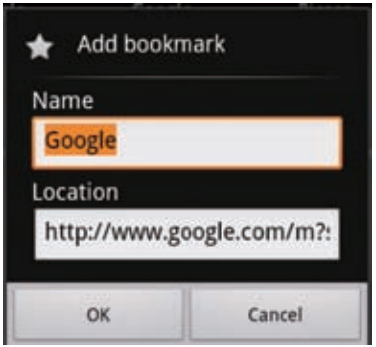

✦ To go to a bookmarked webpage.

1. Touch the **Bookmark** icon to the right of the Address bar.

2. Touch a bookmark tile to open it.

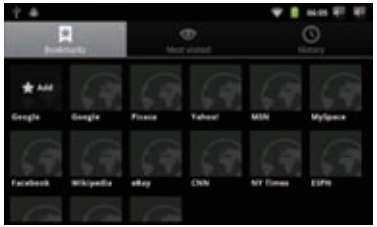

✦ To open a new browser window.

1. Press the **Menu** key to show the Browser options.



2. Touch **New Window** to open a new browser window.

✦ To switch between browser windows.

1. Press the **Menu** key to show the Browser options.



2. Touch **Windows** to show a list of open browser windows.

3. Touch the name of a window to switch to it, or touch the "x" to close the window.

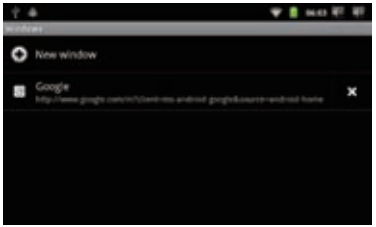

English

Managing Applications

Downloading and installing new applications to your tablet can extend its functionality in many ways.

You can download and install applications from the included AppsLib store. To open the AppsLib store:

1. Touch the **Launcher** icon.
2. Touch the **AppsLib** icon.

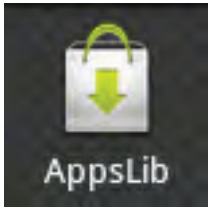

When installing an application, it will tell you what functions of the phone it needs to control and if it needs access to your data. Make sure you review these access requirements carefully before completing the installation.

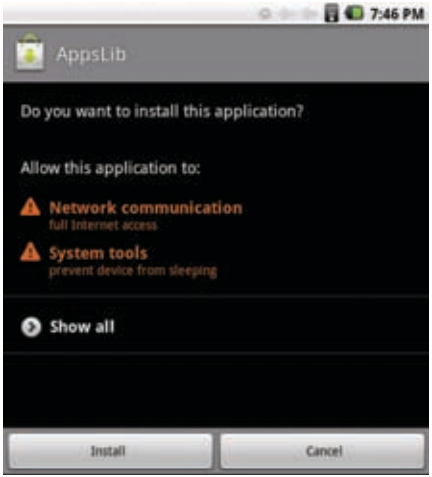

Be especially cautious with applications that request access to many functions or to a significant amount of your data. You are responsible for the results of applications installed on your tablet.

You can learn more about AppsLib, and browse applications by visiting their website at www.appslib.com.

Some developers allow you to download and install applications directly from their website.

Support for third-party applications is provided by the respective application developer. Coby is not responsible for the behavior of these applications; please review the description and terms of use provided by third-party developers carefully before installing applications on your tablet.

To uninstall an application:

1. From the Home screen, press the **Menu** key.
2. Touch **Settings** to open the Settings menu.
3. Touch **Applications**, and then touch **Manage applications** to show a list of all applications installed on the tablet.

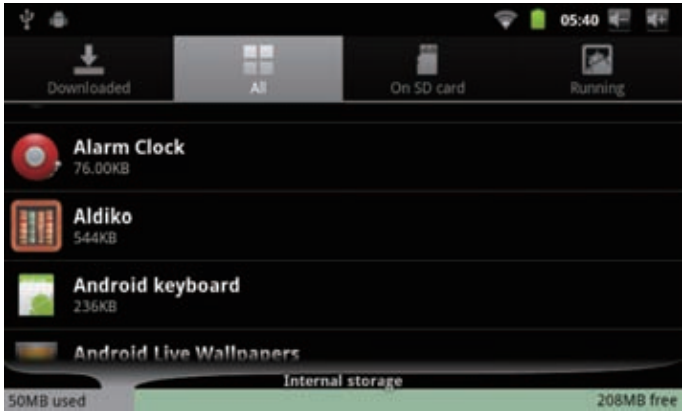

English

4. Touch the name of the application you want to uninstall; the Application Info screen will open.

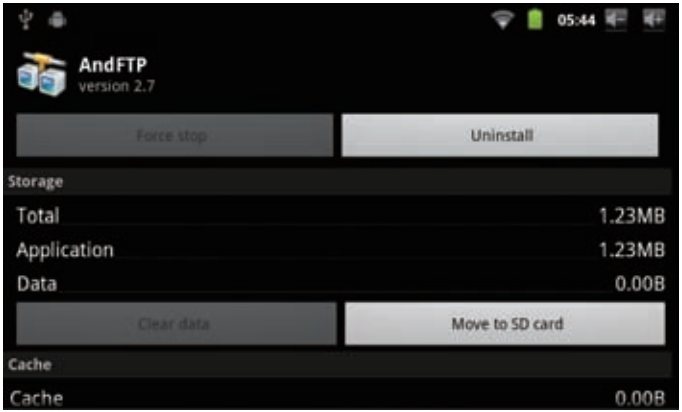

5. Touch **Uninstall**. The tablet will prompt you to confirm.

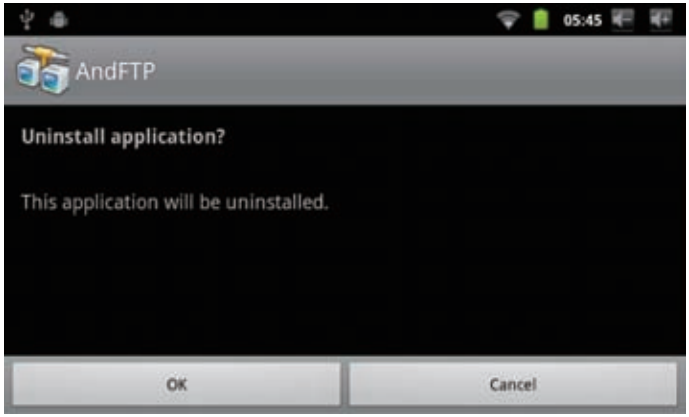

6. Touch **OK** to uninstall the application.

Optional Connections

Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.

1. **Connect your tablet to the computer.**

With the included USB cable:

- Plug the small end of the cable into the USB 2.0 Hi-speed connector of the tablet.
- Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 Hi-speed port on the computer.

2. **When your tablet is connected, a USB icon will appear in the Notification bar.**

Drag the Notification bar down to open the notifications panel.

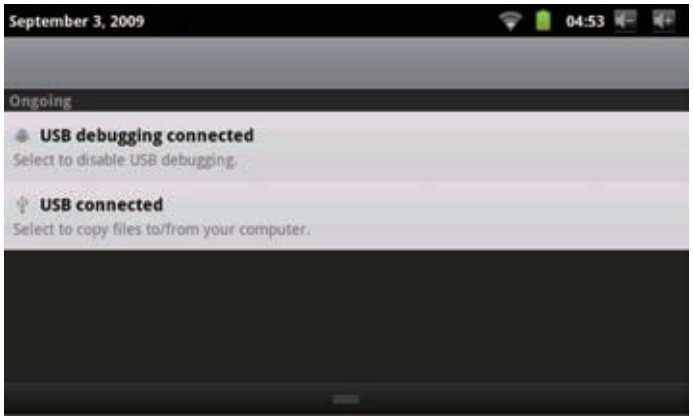

English

3. **Mount the storage drive.**

- Touch **USB connected** to mount the tablet's built-in storage, then touch **Turn on USB storage** when prompted to confirm. When mounted, you can copy files to/from your computer to it.
- If a memory card is installed, touch **Preparing SD Card** to mount the card. When mounted, you can copy files to/from the computer to it.

Your tablet will be recognized by the computer as a Removable Storage drive. Drag and drop files between your tablet and the computer. To learn more about copying files, please refer to the documentation included with your computer or operating system.

Connecting to a TV

Connect to a TV to enjoy your tablet from the comfort of your living room. An HDMI cable (Type A-to-Type C) is required to connect the tablet to a TV.

Before connecting the tablet to the TV, you will have to adjust a few display settings on the tablet.

- Make sure that the tablet is set to output over HDMI
- For optimal visual performance, make sure that the video output resolution of your tablet matches the capabilities of the TV.

To adjust the display settings:

1. From the home screen, press the **Menu** key, and then touch Settings to show the settings menu.
2. Touch **Display** to show the display settings.
3. Touch **Output Select**, and then touch **HDMI** to enable video output from the tablet's HDMI connector.

4. Touch **HDMI Setting**, and then touch a resolution option that matches the display capabilities of the TV:

    a. Choose **1920 x 1080p 60Hz** if your TV is capable of displaying 1080p video.

    b. Choose **1280 x 720p 60Hz** if your TV is capable of displaying 720p or 1080i video.

To connect the tablet to the TV:

1. Plug the small end of the HDMI cable into the mini HDMI connector of the tablet
2. Plug the large end of the HDMI cable into the HDMI port on the TV.
3. Turn on the TV, and set its display mode to the HDMI port that the tablet is connected to.

The tablet's display will be output to the TV screen.

If you need help setting the display mode of the TV, please refer to the documentation provided by the TV manufacturer.

If there is no sound from the tablet on your TV, you may need to set the **HDMI switch** *sound settings.*

Connecting Headphones

Connect a pair of headphones (or earphones) to the tablet to enjoy media in private.

Lower the volume level of the tablet before connecting headphones, and then slowly raise the volume to a comfortable listening level.

- The headphones must have a 3.5 mm (1/8 in) plug.
- When headphones are connected, speaker output will be disabled automatically.

Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.

English

Using the USB Full-Size Adapter

The USB full-size adapter can be used to connect and use USB devices with the tablet. The adapter converts the mini USB port on the tablet into a USB On-the-Go (OTG) connector.

Connecting a Keyboard

For times when you want to type for an extended period of time, you may want to connect a full-size keyboard to the tablet.

Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a keyboard to the tablet.

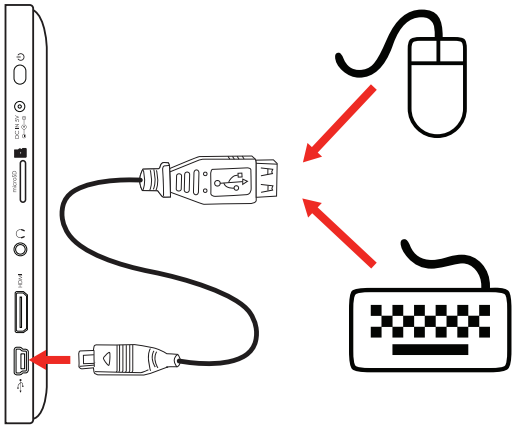

You may also use this connection to add a mouse to the tablet.

The adapter supports one connection at a time. To use a keyboard and mouse simultaneously, you will need to add an external USB hub.

Connecting a Storage Device

Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a storage device to the tablet (e.g., a USB flash memory drive).

This connection supports a maximum storage size of 4 GB. For additional storage capacity, a microSD card can be added to the tablet.

Setting the System Options

Open the system settings menu to adjust how the tablet looks and functions.

Many applications will have their own settings; refer to the documentation provided by the application developer to learn more.

To open the Settings menu:

1. From the Home screen, press the **Menu** key.
2. Touch **Settings** to open the Settings menu.

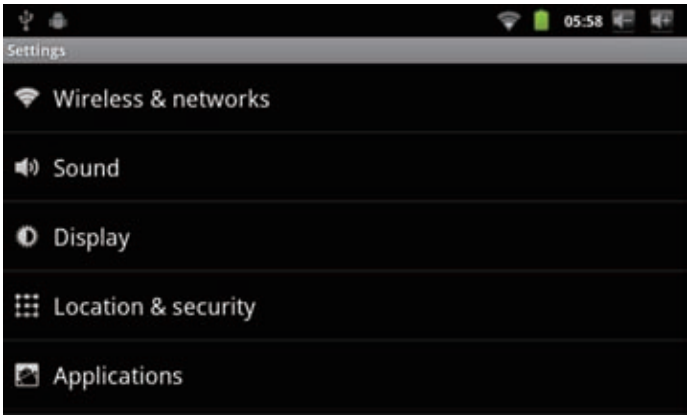

The settings are grouped by category. Touch a category to open and adjust its settings.

Please refer to the manual for a description of the items in the Settings menu.

English

Specifications

Please visit www.cobyusa.com for the latest product information. Design, specifications, and manual are subject to change without notice.

Processor	Cortex A8 (1GHz)
RAM	512 MB DDR3
Storage	4 GB flash built-in microSD card slot (max. 32GB supported)
Display	7.0" touchscreen(Capactive) TFT LCD (800 x 480), WVGA Widescreen
Wi-Fi Networking	IEEE 802.11 b/g
Video Output	Mini HDMI, type C (1080p and 720p supported)
Audio Output	3.5 mm headphone
PC Interface	USB 2.0 Hi-speed

Additional Features	Built-in microphone Front facing camera(0.3MP) Built-in speakers
Operating System	Android™ 2.3
Power	Rechargeable Li-poly battery Power Adapter(DC 5V)
Playback Time (hours) *	Music: Up to 9 hours, Video: Up to 3 hours, Web browsing: Up to 4 hours.

* *Music was tested with a 128 kbps MP3 file; video was tested with a 1920 x 1080 MPEG-4/AVC file; browsing was tested with the screen brightness set to default. Actual playback results may vary.*

Support

If you have a problem with this device, please check our website at www.cobyusa.com for Frequently Asked Questions (FAQ) and product updates. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.

Coby Electronics Technical Support

Email techsupport@cobyusa.com

Web www.cobyusa.com

Phone For US Residents: 877-302-2629, Monday-Friday (9:00AM-9:00PM EST)

For Canadian Residents: 855-542-8917, Monday-Friday (8:00AM-8:00PM EST)

Safety Notices

CAUTION	
WARNING:	SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN.
AVIS:	RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.

For recycling or disposal information about this product, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

For Customer Use:
Enter below the serial number that is located on the rear of the unit. Retain this information for future reference.

Model No. _____

Serial No. _____

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this device to rain or moisture. Dangerous high voltage is present inside the enclosure. Do not open the cabinet.

Protect your hearing: Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.

Note: If the product suddenly has no response or powers off, an electrostatic discharge may be the cause. In this circumstance, please follow the procedures below for recovery:

- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the bottom of the player).
- Turn on the unit again

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Use of shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Important Safety Instructions

1. Read Instructions: All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions: The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings: All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions: All operating and usage instructions should be followed.
5. Cleaning: Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. Attachments: Use only attachments recommended by the manufacturer. Use of other attachments may be hazardous.
7. Water and Moisture: Do not use this product near water (e.g., near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in wet basements, or near a swimming pool and the like).
8. Ventilation: Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer instructions have been adhered to.
9. Power Sources: This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.
10. Overloading: Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
11. Object and Liquid Entry: Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or shout-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
12. Servicing: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. Damage Requiring Service: Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: a) when the power-supply or plug is damaged; b) if liquid has been spilled or if objects have fallen into the product; c) if the product has been exposed to rain or water; d) if

the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation; e) if the product has been dropped or damaged in any way; f) when the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.

14. Replacement Parts: When replacement parts are required, be sure that your service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
15. Safety Check: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
16. Heat: The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Legal and Trademark Notices

Coby and Kyros are trademarks of Coby Electronics Corporation.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Portions of the artwork used for this package are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

microSD is a registered trademark of the SD Card Association.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ is a trademark of Google, Inc.

All other trademarks and logos are property of their respective owners unless indicated otherwise.

Índice de Contenidos

MUCHAS GRACIAS 88
Contenidos del paquete 88
Características 89

CONOZCA LA TABLETA COBY KYROS 90
Panorama de la unidad 90
Acerca de la pantalla táctil 93
Película protectora 93
Acciones posibles de la pantalla táctil 93
Acerca del sensor de orientación 95
Carga de la tableta 95
Cómo insertar una tarjeta de memoria 96

PARA EMPEZAR 97
Encendido y apagado de la tableta 97
Encendido y apagado de la pantalla (espera) 98
Desbloqueo de la pantalla 98
Panorama de la pantalla de Inicio 100
Acerca de las aplicaciones 101
Aplicaciones preinstaladas 102
Instalación de aplicaciones 103
Acerca de los menús 103
Acerca de las notificaciones 104

CONEXIÓN A INTERNET 106
Requerimientos 106
Conexión a una red Wi-Fi 107

NAVEGANDO LA WEB 109

ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES 113

CONEXIONES OPCIONALES 116
Conexión a una computadora 116
Conexión a una TV 117
Conexión de auriculares 118
Utilización del conector USB / adaptador para teclado 119
Conexión de un teclado 119
Conexión de un dispositivo de almacenamiento 119

CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA 120

ESPECIFICACIONES 121

SOPORTE 122

AVISOS DE SEGURIDAD 123

Muchas gracias

Felicitaciones por su compra de la tableta con acceso a internet Coby® Kyros™. Esta guía le ayudará a comenzar a usar la tableta rápidamente; léala cuidadosamente y guárdela para referencia futura.

Para obtener instrucciones detalladas, información actualizada y consejos útiles, visite la página Web de Coby en www.cobyusa.com.

El manual está disponible para su descarga desde la página Web de Coby como archivo PDF.

Para visualizar los documentos en formato PDF, descargue e instale el visualizador gratuito Adobe Acrobat, desde el sitio web www.adobe.com.

Contenidos del paquete

Asegúrese de que los elementos que se muestran más abajo estén incluidos en el paquete. Si faltara algún artículo, comuníquese con el minorista local a quien compró el producto

- Tableta con acceso a internet Coby® Kyros™
- Estuche protector
- Cable USB
- Conector USB / adaptador para teclado
- Audífonos estéreo profesionales
- Adaptador de alimentación

Este paquete puede contener bolsas plásticas u otros materiales que son riesgosos para los niños. Asegúrese de eliminar todo el material de empaque de forma segura luego de abrir el paquete.

Features

- Browse the Web.
  Visit your favorite websites
- Check your e-mail
  Keep in touch with friends and family
- Watch YouTube™ videos
  Browse the world's most popular video-sharing community
- Read your favorite books
  Download thousands of books with the included Aldiko E-book reader *
- Discover thousands of apps for Android™
  Download apps from AppsLib—the marketplace designed for tablets
- Connect to the Internet wirelessly
  High-speed Wi-Fi 802.11 b/g networking
- HDMI™ output to your TV **
  Enjoy videos, photos and more in the comfort of your living room
- Enjoy your media library anywhere
  Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats
- microSD memory card reader
  Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)
- Built-in camera
  Convenient front-facing camera
- Automatic orientation detection
  Read any way you want; the display adjusts automatically!

* Reading books in the ePub format requires the included Aldiko E-book reader application.

** Requires optional HDMI cable (Type A-to-Type C). 1080p HD video playback requires a video file encoded at 1080p. Streaming video quality will be affected by the source, and the quality and condition of your network connection.

Conozca la tableta Coby Kyros

Panorama de la unidad

Nombre		Descripción
1	Tecla **HOME** (Inicio)	Presione la tecla para retornar a la pantalla de inicio. Mantenga pulsada la tecla para ver la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente. Seleccione la aplicación deseada .
2	Tecla **MENU**	Presione la tecla Menu para ver el menú de opciones. *Nota: Al pulsar la tecla Menú desde una aplicación, se verán las opciones para esa aplicación. Para ver las opciones del sistema Android, pulse la tecla HOME.*
3	Cámara	Cámara en el panel frontal
4	Tecla **BACK** (Retornar)	Presione esta tecla para Retornar a la pantalla anterior. Los controles táctiles son mostrados en la pantalla.
5	Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD y pantalla de control. Los controles táctiles se muestran en la pantalla. Presione (o mantenga pulsado) el icono para seleccionar la función deseada.

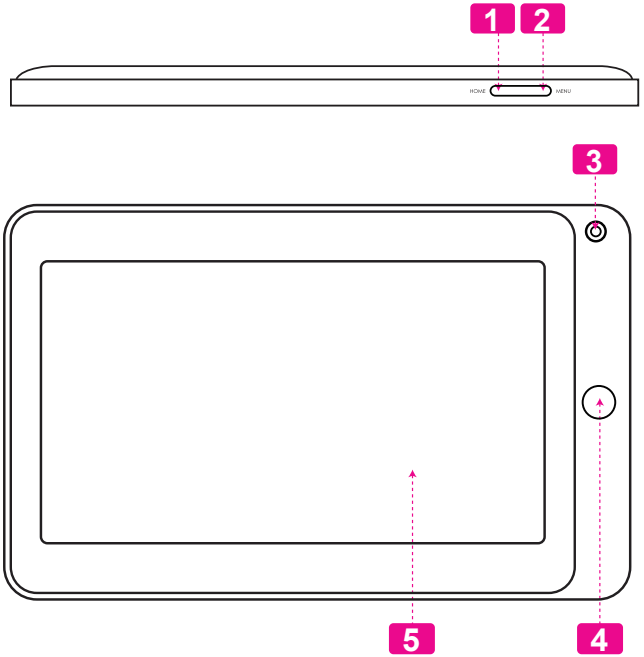

	Name	Description
6	Tecla de **RESET** (Restauración)	Pulse el botón Reset para restablecer la Tableta si se encuentra bloqueada o está trabajando anormalmente. (Utilice un Clip para presionar suavemente este botón).

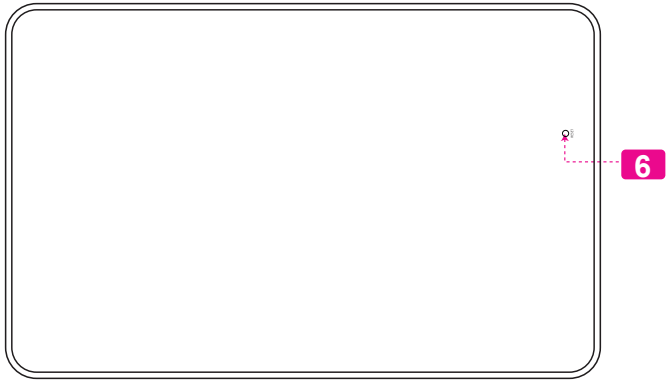

Name		Description
7	USB 2.0 Hi-puerto velocidad	Se puede conectar a una computadora para transferir datos (música, videos, archivos)
8	Enchufe HDMI (mini Tipo C)	Se puede conectar a un televisor o a otra pantalla.
9	Auriculares	Salida de audio para auriculares. *Nota: La salida de los altavoces se desconectan automáticamente cuando no se está utilizando los auriculares.*
10	Ranura para micro tarjeta SD	Ranura para instalar la micro memorias SD.
11	Adaptador de Corriente (DC)	Adaptador de corriente incluido.
12	Botón de encendido	Presione este botón para encender la unidad, o para apagar la pantalla.

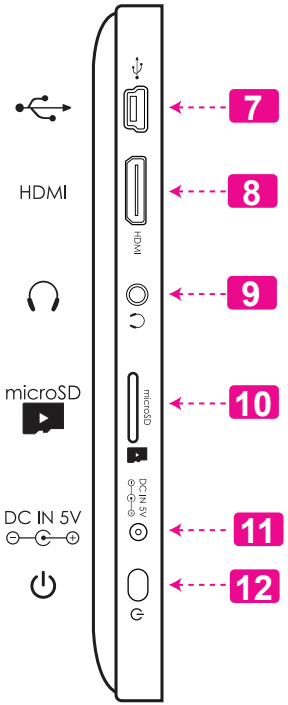

Acerca de la pantalla táctil

La tableta viene diseñada para utilizarla en forma táctil lo cual permite el acceso a las funciones fácilmente. Utilice la punta de su dedo (o un lápiz) para seleccionar el icono deseado en la pantalla. Si te toca de forma prolongada la pantalla, se registrará como una pulsación continua.

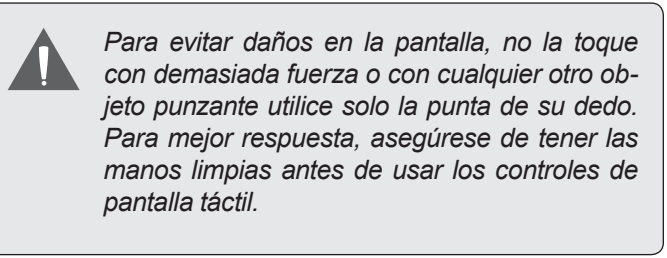
Para evitar daños en la pantalla, no la toque con demasiada fuerza o con cualquier otro objeto punzante utilice solo la punta de su dedo. Para mejor respuesta, asegúrese de tener las manos limpias antes de usar los controles de pantalla táctil.

Película de protección

Una película delgada se le ha aplicado a la pantalla táctil para protegerla durante el transporte. Este protector debe ser removido antes de su uso. Para retirarlo, basta con tomar un borde del protector y despegarlo de la pantalla táctil.

Acciones Sobre la Pantalla Táctil

Puede controlar las funciones de la tableta utilizando la pantalla táctil en combinación con las tres teclas situadas en el marco. Para el control de la tableta con la pantalla táctil, usar la punta del dedo para accionar iconos, botones, menú, el teclado en pantalla, y otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil usando la punta de su dedo.

Toque (Touch)	Para activar un elemento de la pantalla (por ejemplo, iconos de aplicaciones, botones, menús elementos, y la letra y símbolos de la teclado en pantalla), sólo tiene que tocar con la punta del dedo.
Tocar y Sostener	Algunos iconos que aparecen en pantalla tienen varias funciones si se tocan y sostienen por unos segundos (por ejemplo, abrir un menú, o activar la función de arrastre). Al tocar y no levantar el dedo se acciona la función de arrastre. no levante la punta del dedo hasta que la acción se produzca.
Arrastre:	Arrastre un icono de la pantalla para cambiar suposición (por ejemplo, una aplicación en la pantalla de inicio). Para arrastrar un Icono, tóquelo y manténgalo sostenido por un momento, luego sin levantar el dedo, muévalo sobre la pantalla hasta que el Icono llegue a la posición deseada.

Deslizar:	Deslice hacia arriba / abajo la pantalla para desplazarse a través de las diferentes aplicaciones. En algunas pantallas, es posible que pueda deslizar hacia la izquierda / derecha . Para accionar el deslizamiento toque y mueva rápidamente, no se detenga en la pantalla hasta localizar la aplicación desea.
Pulse dos veces:	Rápidamente tocar en la pantalla dos veces en una página web o en una aplicación activa el Zoom o aumento de tamaño. Lo cual se puede realizar hasta determinar el tamaño deseado.

Acerca del sensor de orientación

La tableta incorpora un sensor que cambiará automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas en el momento en el que gire la tableta. El sensor funcionará mejor cuando la tableta sea girada en posición perpendicular al piso (por ejemplo: cuando la tableta sea sostenida en posición vertical y no sobre su parte trasera).

El sensor de orientación puede activarse y desactivarse desde el menú de configuraciones **Display** de la pantalla.

Carga de la tableta

La tableta viene equipada con una batería recargable incorporada de litio-polímero.

Antes de utilizar la tableta, la batería debe encontrarse cargada por completo. El indicador de estado se iluminará en color azul cuando la batería se encuentre cargada por completo.

Para cargar la batería:

1. Enchufe uno de los extremos del adaptador de alimentación incluido en un tomacorriente de pared de 100-240 VCA.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación incluido en el enchufe de alimentación de la tableta.
3. Desconecte el adaptador de alimentación cuando la batería de la tableta se encuentre cargada por completo.

La batería utilizada en este dispositivo puede producir incendios o quemaduras químicas si se la trata de manera incorrecta. No desarme, incinere ni caliente las baterías. No deje el dispositivo en lugares con luz solar directa o en un vehículo con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de alimentación que no sea la indicada en este manual o en la etiqueta, ya que puede provocar incendio o descarga eléctrica

Cómo insertar una tarjeta de memoria

La tableta acepta tarjetas de memoria de tipo microSD. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria microSD para:

- Aumentar la capacidad de memoria de la tableta.
- Reproducir archivos de medios almacenados en su tarjeta de memoria (p.ej., archivos de música, video o fotos).

Para insertar una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura de la tarjeta. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria debe estar boca abajo inversa a la pantalla LCD.

2. Deslice la tarjeta dentro de la ranura con resorte. Empuje la tarjeta hacia adentro hasta que esté en su lugar.

> *No intente insertar objetos que no sean una tarjeta de memoria microSD en la ranura de la tarjeta. Una tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura de la tarjeta; si encuentra resistencia, verifique la alineación de la tarjeta. No intente forzar la tarjeta al introducirla.*
>
> *Evite tocar los contactos de oro de la tarjeta de memoria.*

Para liberar y remover una tarjeta de memoria:

1. DESMONTAJE de la tarjeta de memoria.

a. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla Menu, y luego toque Settings (configuraciones) para mostrar el menú de configuraciones.

b. Toque SD card & Device storage (tarjeta SD y dispositivos de almacenamiento) para ver las configuraciones de las tarjetas SD y de los dispositivos de almacenamiento.

c. Toque Unmount SD card (desmontar tarjeta SD) para preparar la tarjeta de memoria para una extracción segura.

2. Empuje la tarjeta aún más dentro de la ranura hasta que escuche un clic. La tarjeta saldrá de la ranura.

3. Tome la tarjeta por el borde para removerla.

> *Para evitar daños y corrupción de los datos, no remueva una tarjeta de memoria mientras se estén escribiendo datos en la tarjeta o se estén leyendo datos de la misma. Por ejemplo, no remueva una tarjeta mientras esté reproduciendo un archivo de música almacenado en la tarjeta.*

Para empezar

Encendido y apagado de la tableta

Para encender la tableta:

- Presione y mantenga presionada la tecla **Power** hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio; la tableta se encuentra ahora lista para utilizarse.

Para apagar la tableta:

1. Presione y mantenga presionada la tecla **Power** hasta que aparezca el menú de Opciones del dispositivo.

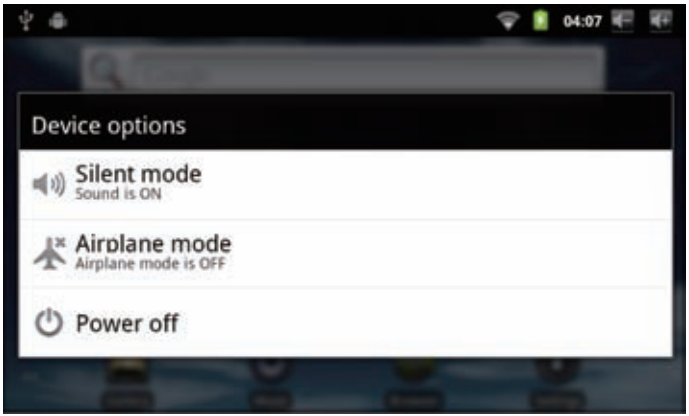

2. Toque **Power off** (apagar) desde la pantalla. Aparecerá un mensaje de confrmación

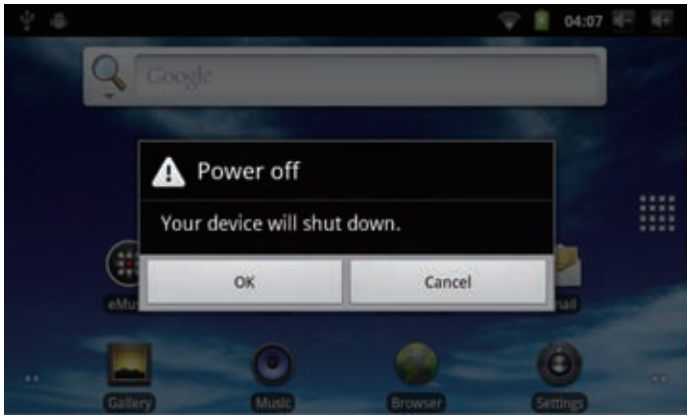

3. Toque **OK** para apagar la tableta.

Español

Encendido y apagado de la pantalla (espera)

Cuando la tableta se encuentre encendida, puede apagar la pantalla para conservar la energía de la batería. Simplemente presione la tecla **Power** una vez para apagar la pantalla. Presione la tecla **Power** nuevamente para encender la pantalla

*Para conservar la energía de la batería, la pantalla puede configurarse para apagarse automáticamente cuando la tableta no se encuentre en uso (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de **Screen timeout** (tiempo de espera de la pantalla puede encontrarse en el menú de **Display settings** (configuraciones de pantalla).*

Desbloqueo de la pantalla

Cuando la pantalla se apague, deberá desbloquear la pantalla cuando vuelva a encenderla.

Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono **lock** (bloqueo) a través de la pantalla hacia el icono del altavoz.

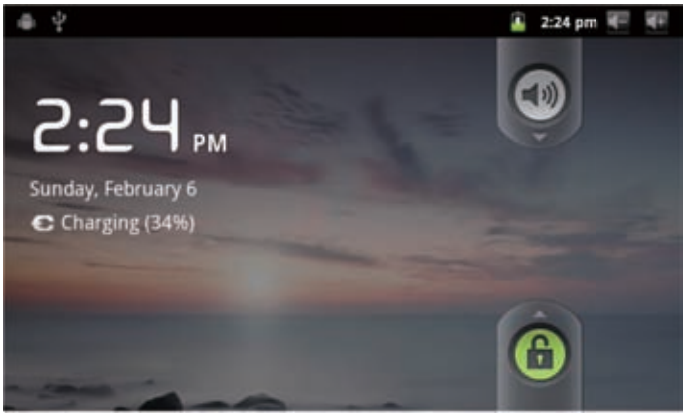

Si se ha configurado una contraseña, ingrese la contraseña para finalizar el desbloqueo de la pantalla. La contraseña de desbloqueo de la pantalla puede configurarse en el menú de configuraciones Location and security (Ubicación y seguridad).

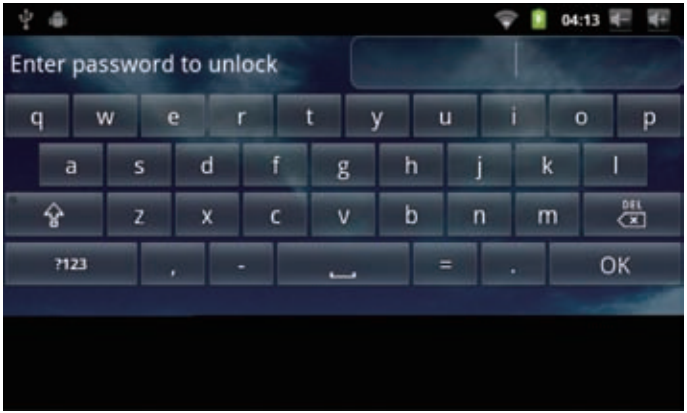

Panorama de la pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las funciones de su tableta.

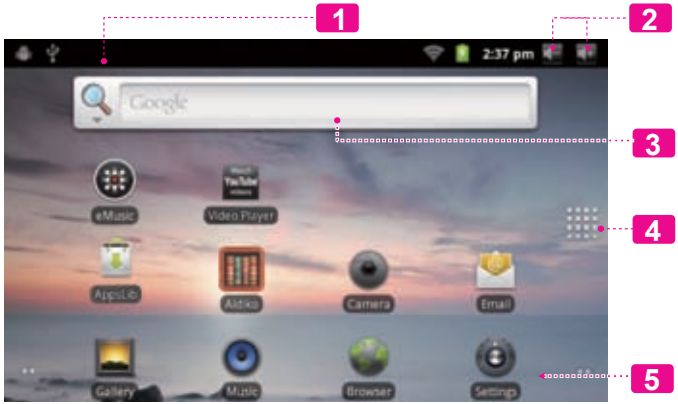

Español

Nombre		Descripción
1	Barra de notificación	Muestra los iconos de notificación como mensajes nuevos o alarmas; arrastre la barra hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones por completo. El lado derecho de la barra muestra también la información de estado como por ejemplo la hora, el nivel de batería, y la potencia de la señal de la red. *Nota: Puede presionar la tecla **Menu** y luego tocar **Notifications** (notificaciones) para abrir por completo el panel de notificaciones desde la pantalla de inicio.*
2	Control de Volumen	Presione "-" para disminuir el nivel de volumen. Pulse "+" para aumentar el nivel de volumen.

Nombre		Descripción
3	Widgets	Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente desde la pantalla de inicio. Para agregar widgets a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un punto vacío de la pantalla de inicio; el menú **Add to Home screen** (agregar a la pantalla de inicio) aparecerá. Toque **Widgets**; luego elija un widget desde el menú.
4	Lengüeta de activación	Abra el activador para ver una lista de las aplicaciones instaladas en la tableta. Toque la lengüeta de activación para abrir el activador. *Nota: Puede deslizar su dedo hacia la izquierda o la derecha para ver pantallas adicionales.*
5	Iconos	Toque un icono para abrir una aplicación o una carpeta.

Acerca de las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el icono de la aplicación desde la pantalla de inicio o desde el activador.

Pantalla del activador:

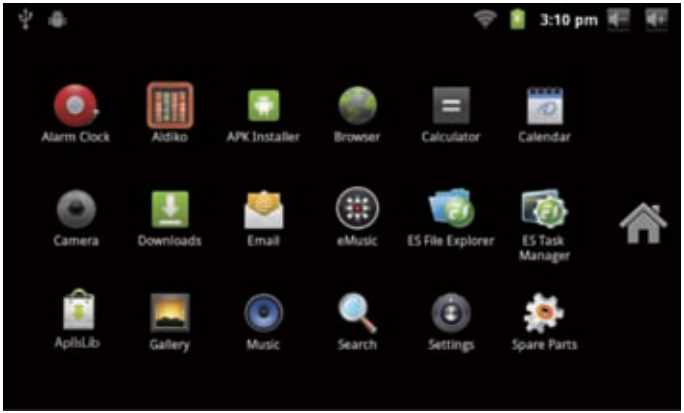

La pantalla que se muestra arriba posee solamente propósitos ilustrativos. Coby se reserva el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones han sido instaladas en su tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen:

	Navegar la web.
	Tomar fotografías o videos mediante la cámara ubicada en el panel frontal.
	Revisar su correo electrónico.
	Ver la hora actual, o configurar una alarma.
	Reproducir fotografías y videos.

	Reproducir música.
	Iniciar la página de navegación móvil de YouTube™ para ver videos desde internet.
	Descargar y leer miles de libros electrónicos. Compatible con el estándar ePub.
	Navegar para descargar, e instalar aplicaciones desde la tienda AppsLib.

Instalación de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde la tienda AppsLib, el navegador web, u otras fuentes.

La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes diferentes a las tiendas electrónicas. La opción de Fuentes desconocidas puede configurarse desde el menú Application settings (configuración de aplicaciones).

El soporte para las aplicaciones de terceros es proporcionado por los desarrolladores de las respectivas aplicaciones. Coby no será responsable por el comportamiento de estas aplicaciones; revise cuidadosamente la descripción y los términos y condiciones de uso proporcionadas por los terceros desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tableta.

Acerca de los menús

Existen dos tipos de menús utilizados en la tableta.

1. **Menús de opciones.**
   Los menús de opciones contienen elementos relacionados a la pantalla o aplicación actual. Para ver un menú de opciones, presione la tecla Menú.

*No todas las pantallas o aplicaciones poseen un menú de opciones; si la aplicación o pantalla no cuenta con un menú, no sucederá nada si presiona la tecla **Menu**.*

2. **Menús contextuales.**

Los menús contextuales contienen elementos relacionados a un elemento específico de la pantalla. Para ver un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento de la pantalla.

Tocar y mantener presionado **Photos**.

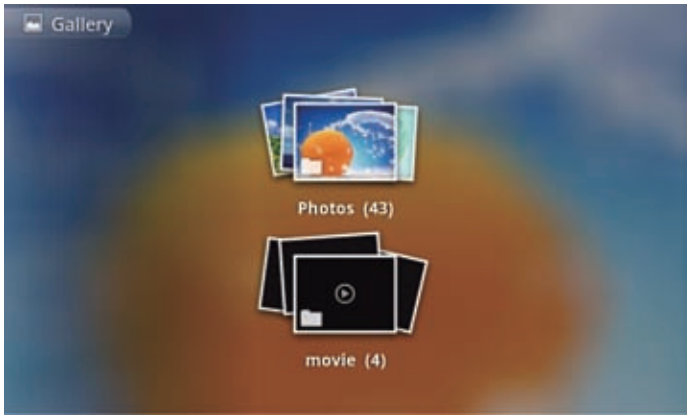

Español

Aparecerá un menú contextual.

No todos los elementos cuentan con un menú contextual; si el elemento no cuenta con un menú contextual, no sucederá nada si lo toca y lo mantiene presionado.

Acerca de las notificaciones

Los iconos que aparecen en la Barra de notificación en la parte superior de la pantalla lo alertarán en el caso del arribo de un nuevo mensaje, una alarma o un evento de una aplicación.

Acceda y responda a las notificaciones abriendo por completo el Panel de notificaciones.

- Arrastre la barra de **Notificaciones** hacia la parte inferior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones desde cualquier pantalla, o;
- Desde la pantalla de inicio, presione la tecla **Menu** y luego toque **Notifications** (notificaciones) para abrir por completo el panel de notificaciones.

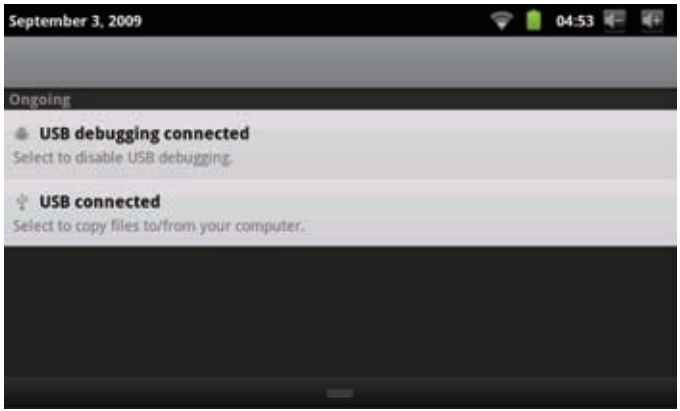

1. Para responder a una notificación:

Toque la notificación que desea responder; el Panel de notificaciones se cerrará y la aplicación asociada con la notificación se iniciará.

2. Para despejar todas las notificaciones:

Toque el botón **Clear** (despejar) en la parte superior derecha del Panel de notificaciones; las notificaciones se despejarán y el panel de notificaciones se cerrará.

3. Para cerrar el Panel de notificaciones:

- Arrastre el asa de la parte inferior del Panel de notificaciones hacia la parte superior de la pantalla, o;
- Presione la tecla **Back** (atrás).

Conexión a Internet

Esta tableta puede utilizar una conexión de datos vías Wi-Fi para conectarse a internet. La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede proporcionar acceso a internet a distancias de más de 300 pies; sin embargo, esta distancia puede verse afectada por el entorno de utilización y por el enrutador Wi-Fi.

Requerimientos

Con el fin de realizar la conexión a internet, necesitará lo siguiente:

1. **Un enrutador inalámbrico o un punto de acceso a internet con una conexión a internet de banda ancha.**

El enrutador inalámbrico debe ser compatible con conexiones Wi-Fi 802.11b y g. Si el enrutador es compatible con conexiones 802.11n, asegúrese de que haya sido configurado para aceptar también conexiones 802.11b y g.

Se recomienda una velocidad de conexión mínima de 64 Kbps. Las velocidades superiores permitirán mejores experiencias en Internet.

2. **Configuraciones de red del enrutador inalámbrico**

Necesitará saber el nombre de la red (SSID), y la contraseña u otras credenciales si su red es segura. Estas configuraciones pueden encontrarse por lo general en la página web de administración del enrutador inalámbrico.

Consulte la documentación del enrutador inalámbrico en busca de ayuda, o pida al administrador de la red los detalles de la conexión.

Puede que encuentre conexiones a redes abiertas de Wi-Fi, o "hot spots". Estas redes son configuradas por lo general de modo que pueda conectarse sin la necesidad de conocer estas configuraciones; la tableta obtendrá automáticamente toda la información necesaria del enrutador.

Conexión a una red Wi-Fi

La barra de notificación mostrará iconos que indiquen el estado del Wi-Fi de la tableta.

	Conectado a una red Wi-Fi (la señal indica la intensidad de la conexión).
[sin icon]	No existen redes Wi-Fi dentro del rango de la tableta, o el receptor de Wi-Fi se encuentra apagado.

1. **Encienda el receptor de Wi-Fi si aún no se encontrara encendido. Para encender el receptor de Wi-Fi:**

   a. Vaya a la pantalla de Inicio:
   Presione la tecla **Inicio**.

   b. Abra el Menú de configuraciones:
   Toque la tecla **Menu**, luego toque **Settings** (configuraciones).

   c. Abra el menú Wireless & networks (conexiones inalámbricas y redes):
   Toque **Wireless & networks** (conexiones inalámbricas y redes).

   d. Abra el menú de configuraciones de Wi-Fi:
   Toque **Wi-Fi settings** (configuraciones de Wi-Fi).

   e. Asegúrese de que la opción del cuadro de selección de Wi-Fi se encuentre seleccionado:
   Toque **Wi-Fi**.

Cuando el receptor de Wi-Fi se encuentre encendido, la tableta buscará y mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles.

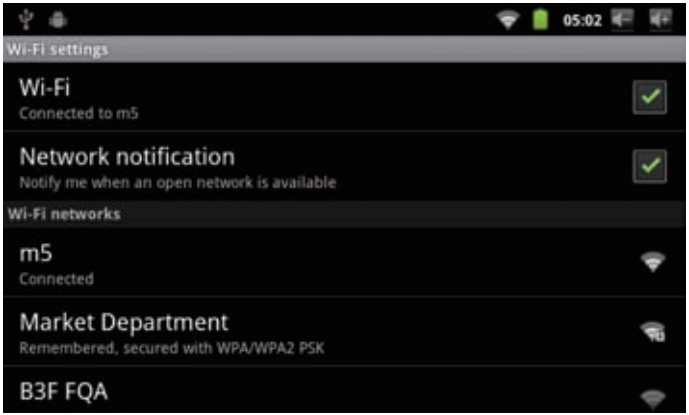

Si la tableta encontrara una red a la que se haya conectado previamente, se conectará automáticamente a la red conocida.

*Si la tableta no mostrara su red en la lista, puede realizar una nueva búsqueda de redes. Para realizar una nueva búsqueda de redes, toque la tecla **Menu**, y luego la tecla **Búsqueda**.*

2. Selección de una red Wi-Fi disponible para realizar la conexión:

Desde el mismo Menú de configuraciones Wi-Fi, toque una de las redes de la lista.

Si la red es abierta, la tableta le solicitará una confirmación de conexión a la red. Toque **Connect** (conectar) para confirmar.

Si la red es segura (se indica con un icono de bloqueo), la tableta le pedirá ingresar una contraseña u otras credenciales. Toque el cuadro de Contraseña de red inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla e ingresar la contraseña. Toque **Connect** (conectar) para confirmar

Cuando se haya conectado exitosamente a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.

Para aprender como agregar una red Wi-Fi que se encuentre fuera del rango de la tableta o cuando el enrutador se encuentre configurado para ocultar el nombre de la red (SSID); o para configurar oras opciones avanzadas de Wi-Fi, consulte el manual.

Navegando la web

El navegador le permite visitar páginas web y encontrar información en internet. Manténgase al día con las noticias, sus amigos, o disfrute de videos de YouTube™, la comunidad más popular en el mundo para compartir videos.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section “Connecting to the Internet” to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.

	Nombre	Description
1	Barra de direcciones	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para ingresar una nueva dirección o para realizar una búsqueda en la web.
2	Icono señalador	Toque el icono **Bookmark** (señalador) para ver o agregar señaladores, para ver sus sitios más visitados, o para ver el historial del navegador.

A continuación se describen algunas acciones comunes del navegador.

Español

✦ **To go to a webpage.**

1. Toque la **Barra de direcciones** en la parte superior de la pantalla del navegador. El teclado en pantalla se abrirá automáticamente. (si la barra de direcciones no se encontrara visible, arrastre la página hacia abajo para volver a la parte superior de la pantalla del navegador.)
2. Utilice el teclado para ingresar la dirección (URL) de la página web (por ejemplo: m.youtube.com).
3. Toque **Go** (ir) para abrir la página web.

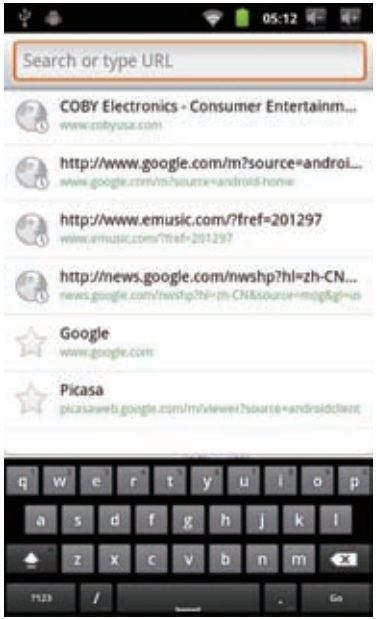

✦ **Para colocar un señalador a una página.**
Señale sus páginas web favoritas para acceder más rápido a ellas sin tener que ingresar la dirección manualmente.

1. Diríjase a la página web que quiera señalar.

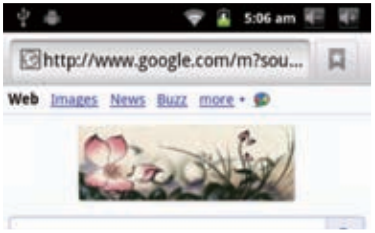

2. Toque el icono **Bookmark** (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.

3. Toque el cuadro **Add** (agregar).

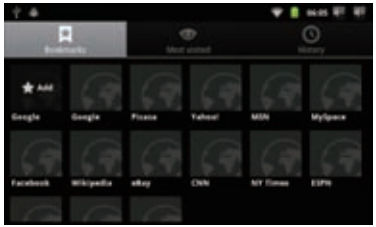

4. Si lo desea, puede modificar el nombre del señalador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, toque **OK** para finalizar el agregado de un señalador.	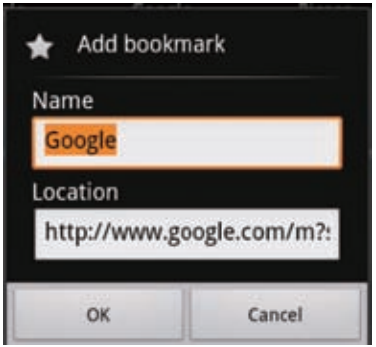

Para dirigirse a una página web con señalador.

1. Toque el icono **Bookmark** (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.	

2. Toque uno de los cuadros de los señaladores para abrirlo.	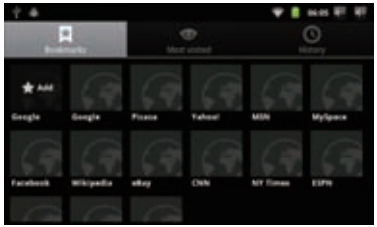

Para abrir una nueva ventana del navegador.

1. Presione la tecla **Menu** para mostrar las opciones del navegador.	
2. Toque **New Window** (nueva ventana) para abrir una nueva ventana del navegador.	

Español

✦ **Para cambiar entre ventanas del navegador.**

1. Presione la tecla **Menu** para mostrar las opciones del navegador.	
2. Toque **Windows** (ventanas) para mostrar una lista de las ventanas del navegador abiertas.	
3. Toque el nombre de una ventana para dirigirse a ella, o toque la "X" para cerrar la ventana.	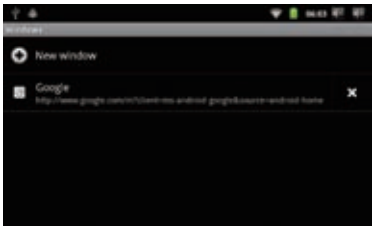

Administración de aplicaciones

La descarga y la instalación de nuevas aplicaciones en su tableta puede extender su funcionalidad de muchas maneras diferentes.

Puede descargar, e instalar aplicaciones desde la tienda AppsLib incluida. Para abrir la tienda electrónica AppsLib:

1. Toque el icono **Launcher** (activador).
2. Toque el icono **AppsLib**.

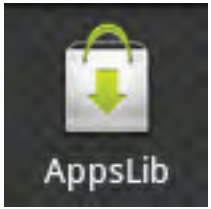

Cuando instale una aplicación, la misma le informará acerca de cuales funciones del teléfono requiere controlar y si requiere acceso a sus datos. Asegúrese de revisar cuidadosamente estos requerimientos de acceso antes de completar la instalación.

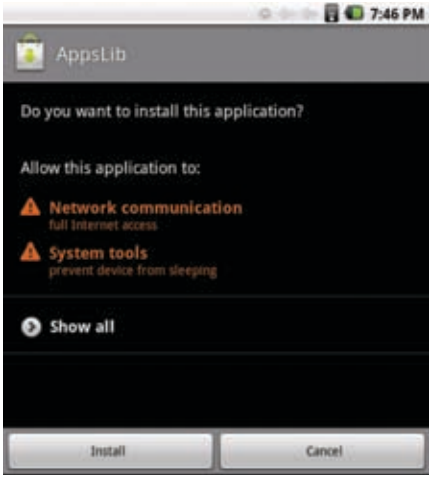

Sea especialmente cuidadoso con aquellas aplicaciones que requieran muchas funciones o una cantidad importante de sus datos. Usted es el responsable por los resultados de las aplicaciones instaladas en la tableta.

Español

- Puede informarse más acerca de AppsLib, y navegar las aplicaciones visitando el sitio web de AppsLib en www.appslib.com.

Algunos desarrolladores permiten la descarga e instalación de las aplicaciones directamente desde su sitio web.

El soporte para las aplicaciones de terceros es proporcionado por el desarrollador de la aplicación respectiva. Coby no será responsable por el comportamiento de estas aplicaciones; revise cuidadosamente la descripción y los términos y condiciones de uso proporcionadas por los terceros desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tableta.

Para desinstala una aplicación:

1. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu**.
2. Toque **Settings** (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.
3. Toque **Applications** (aplicaciones), y luego toque **Manage applications** (administrar aplicaciones) para mostrar una lista de todas las aplicaciones instaladas en la tableta.

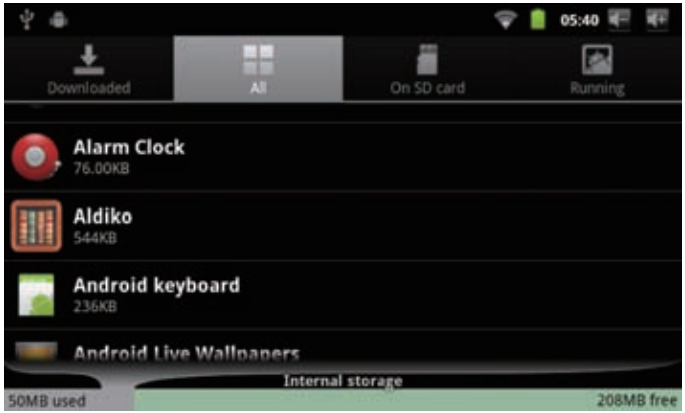

4. Toque el nombre de la aplicación que desea desinstalar; la pantalla de información de la aplicación se abrirá.

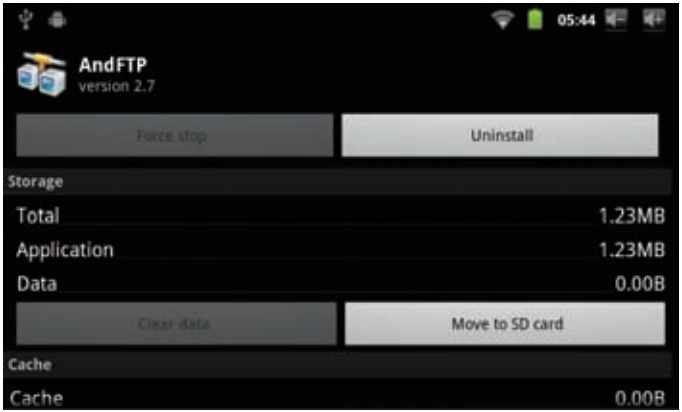

5. Toque **Uninstall** (desinstalar). La tableta le solicitará una confirmación.

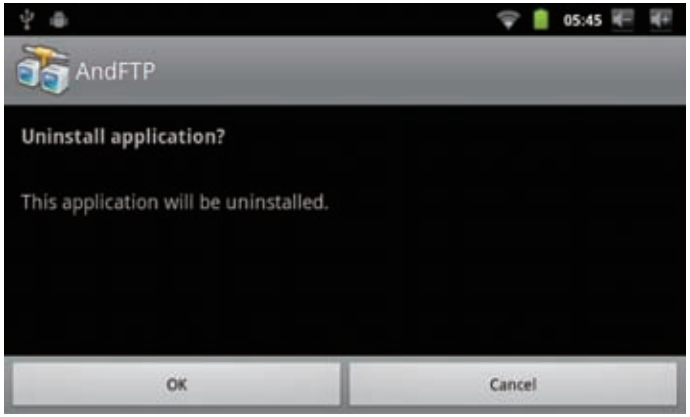

6. Toque **OK** para desinstalar la aplicación.

Conexiones opcionales

Conexión a una computadora

Conecte la tableta a una computadora para transferir archivos.

1. **Conexión de la tableta a una computadora.**

Con el cable USB incluido:

- Enchufe el extremo pequeño del cable en el conector USB 2.0 de alta velocidad de la tableta.
- Conecte el extremo grande del cable a un puerto USB 2.0 de alta velocidad disponible de la computadora.

2. **Cuando la tableta se encuentre conectada, aparecerá un icono de USB en la barra de notificaciones.**

Arrastre la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

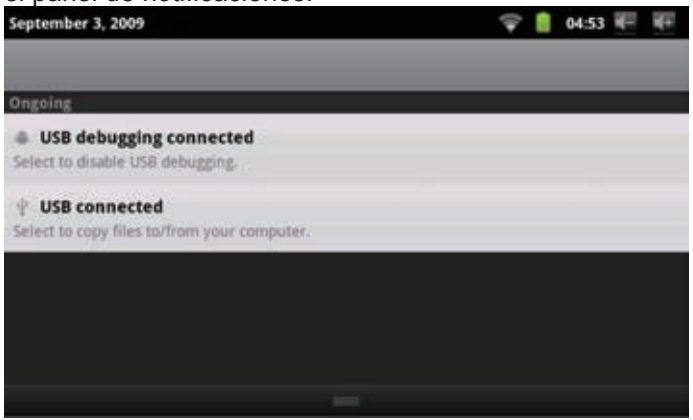

3. **Montaje del dispositivo de almacenaje.**

- Toque el icono de conexión USB (interno) para montar el almacenamiento integrado de la tableta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tableta, y desde y hacia la computadora.
- Si la tableta cuenta con una tarjeta de memoria, toque el icono de conexión USB (externo) para montar la tarjeta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tarjeta de memoria, y desde y hacia la computadora.

La tableta será reconocida por la computadora como si fuera un disco de memoria removible. Arrastre y suelte archivos entre la tableta y la computadora. Para informarse más acerca de la copia de archivos, consulte la documentación incluida con su computadora o con su sistema operativo

Conexión a una TV

Conecte la tableta a una TV para disfrutar de la tableta en la comodidad de su sala de estar. Se requiere de un cable HDMI (Tipo A a Tipo C) para conectar la tableta a una TV.

Antes de conectar la tableta a la TV, tendrá que ajustar algunas configuraciones de la pantalla de la tableta.

- Asegúrese de que la tableta esté configurada de manera tal que la salida sea HDMI.
- Para un rendimiento visual optimo, asegúrese de que la resolución de salida de video de la tableta concuerde con las capacidades de la TV.

Para ajustar las configuraciones de la pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla **Menu**, y luego toque Settings (configuraciones) para mostrar el menú de configuraciones.
2. Toque **Display** (pantalla) para mostrar las configuraciones de la pantalla.
3. Toque **HDMI**, y luego toque una de las opciones de resolución que coincida con las capacidades de la pantalla de la TV:
    - Elija **1080P** si la TV es capaz de mostrar un video de 1080p.
    - Elija **720P** si la TV es capaz de mostrar un video de 720p o 1080p.

Para conectar la tableta a la TV:

1. Conecte el extremo pequeño del cable HDMI en el mini conector de HDMI de la tableta.
2. Conecte el extremo grande del cable HDMI en el puerto HDMI en la TV.
3. Encienda la TV, y configure su modo de pantalla al puerto HDMI al que está conectada la tableta.

La pantalla de la tableta será visualizada en la pantalla de la TV.

.

Si necesita ayuda para configurar el modo de pantalla del aparato de TV, remítase a la documentación provista por el fabricante del aparato de TV.

Si el sonido de la tableta no se reproduce en la TV, puede que se requiera cambiar las configuraciones de sonido ***HDMI switch****.*

Conexión de auriculares

Conecte un par de auriculares (o audífonos) a la tableta para disfrutar de los medios en privado.

Reduzca el nivel de volumen de la tableta antes de realizar la conexión de los auriculares, y luego incremente suavemente el nivel de volumen hasta un nivel cómodo.

- Los auriculares deben contar con un enchufe de 3.5 mm (1/8 de pulgada).
- Cuando se encuentren conectados los auriculares, la salida de los altavoces se desactivará automáticamente

Los expertos en audición advierten contra el uso constante de estéreos personales a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.

Utilización del conector USB / adaptador para teclado

El adaptador USB de tamaño completo puede ser utilizado para conectar y utilizar dispositivos USB con la tableta. El adaptador convierte el puerto mini USB de la tableta en un conector USB On-the-Go (OTG).

Conexión de un teclado

Para las ocasiones cuando quiera escribir durante un largo período de tiempo, puede necesitar conectar un teclado de tamaño completo a la tableta.

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) para conectar un teclado a la tableta.

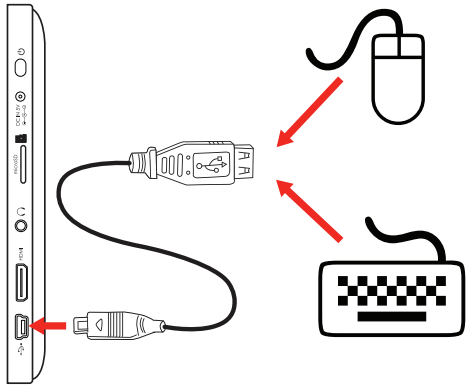

Puede utilizar esta conexión también para agregar un ratón a la tableta.

El adaptador soporta una conexión a la vez. Para utilizar simultáneamente un teclado y un ratón, necesitará agregar un concentrador USB externo.

Conexión de un dispositivo de almacenamiento

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) para conectar un dispositivo de almacenamiento a la tableta (por ejemplo: un dispositivo de memoria flash USB).

Esta conexión soporta un tamaño máximo de almacenamiento de 4 GB. Para incrementar la capacidad de almacenamiento, puede agregarse a la tableta una tarjeta de memoria microSD.

Configuración de las opciones del sistema

Abra el menú de configuraciones del sistema para ajustar la apariencia y las funciones de la tableta.

Muchas de las aplicaciones cuentan con sus propias configuraciones; consulte la documentación provista por el desarrollador de la aplicación para mayor información.

Para abrir el Menú de configuraciones:

1. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu**.
2. Toque **Settings** (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.

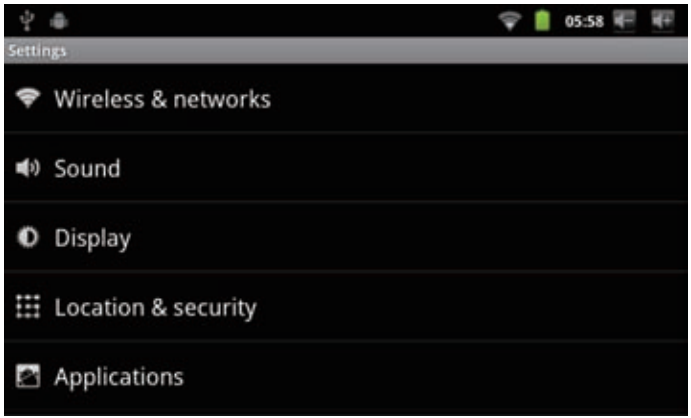

Las configuraciones se encuentran agrupadas por categorías. Toque una categoría para abrirla y poder ajustar las configuraciones.

Consulte el manual para informarse acerca de los elementos del menú de configuraciones.

Especificaciones

Visite nuestro sitio web www.cobyusa.com para obtener información actualizada acerca del producto. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

Procesador	Cortex A8 (1 GHz)
Memoria RAM	512 MB DDR3
Almacenamiento	Memoria flash integrada de 4GB Ranura para tarjeta microSD (máximo soportado: 32GB)
Pantalla	7" (800 x 480) con touchscreen capacitivo WVGA Pantalla ancha
Conexión a redes Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Salida de video	Mini HDMI, tipo C (soporta 1080p y 720p)
Salida de audio	Auriculares de 3.5 mm
Interfaz para PC	USB 2.0 de alta velocidad

Características adicionales	Cámara ubicada en el panel frontal (0.3 MP) Micrófono integrado Altavoces estéreo
Sistema operativo	Android™ 2.3
Alimentación	Batería recargable de Li-Po Adaptador de alimentación (CC 5V)
Tiempo de utilización (horas) *	Música: Up to 9 hours, Video: Up to 3 hours, Navegación webg: Up to 4 hours.

* *La música fue probada con un archivo MP3 de 128 kbps; el video fue probado con un archivo de 1920 x 1080 MPEG-4/AVC; la navegación fue probada con el brillo de la pantalla establecido en el punto preconfigurado en fábrica. El tiempo de reproducción actual puede variar.*

Soporte

Si tiene algún problema con este dispositivo, verifique nuestro sitio web en www.cobyusa.com para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) y las actualizaciones de productos. Si estos recursos no resuelven el problema, por favor, póngase en contacto con Soporte Técnico.

Soporte técnico de Coby Electronics

Correo electrónico:	techsupport@cobyusa.com
Sitio web:	www.cobyusa.com
Teléfono:	Los residentes de US: 877-302-2629, De Lunes a viernes (9:00–21:00 EST)
	Residentes de Canadá: 855-542-8917, De lunes a viernes (8:00–20:00 EST)

Avisos de Seguridad

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.
NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) DE LA UNIDAD. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACUDA ÚNICAMENTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

La figura de relámpago que termina en punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la caja del producto que podría tener potencia suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y reparación importantes en el material impreso que acompaña al artefacto.

Para obtener información de reciclaje o eliminación sobre este producto, comuníquese con sus autoridades locales o con la Alianza de Industrias Electrónicas: www.eiae.org.

Para uso de los clientes:
Ingrese a continuación el número de serie que se encuentra en la parte trasera de la unidad. Conserve esta información para referencias futuras.

Nº de Model _____

Nº de Serie _____

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Dentro del gabinete se encuentra presente alto voltaje peligroso. No abra el gabinete.

Proteja su capacidad de audición: Los expertos en audición advierten contra el uso constante de reproductores personales de audio a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.

Nota: Si el producto repentinamente no responde o se apaga, es posible que la causa sea una descarga electrostática. En tal caso, siga los procedimientos que se detallan a continuación para la recuperación:

- Apague el dispositivo presionando suavemente el botón RESET (reinicio).
- Encienda nuevamente la unidad.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive aquella que podría causar funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo fue probado y cumple con todos los límites para dispositivos digitales clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y emplea según las instrucciones, puede ocasionar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar o encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y TV para obtener ayuda.

Se requiere el uso de cable blindado, para cumplir con los límites de la clase B, en la sub parte B de la Parte 15 de las normas de la FCC.

No efectúe cambios ni modificaciones al equipo, excepto en caso de que así lo especifique el manual. Si se deben efectuar tales cambios o modificaciones, se le solicitará que detenga el funcionamiento del equipo.

Consignes de Sécurité Importantes

1. Lea las instrucciones: Deberá leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, antes de poner en funcionamiento este producto.
2. Conserve las instrucciones: Deberá conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
3. Preste atención a las advertencias: Deberá respetar todas las advertencias contenidas en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones: Deberá seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. Limpieza: Desconecte este producto del tomacorriente de pared antes de la limpieza. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
6. Complementos: Utilice sólo complementos recomendados por el fabricante. El uso de otros complementos puede ser peligroso.
7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo: cerca de una bañera, lavatorio, lavaplatos o tina para lavar ropa, en un sótano mojado ni cerca de una piscina o similar).
8. Ventilación: El gabinete posee ranuras y aberturas para asegurar la correcta ventilación del producto y para protegerlo del recalentamiento. Nunca se debe bloquear estos orificios al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otras superficies similares. No se debe colocar este producto en un mueble empotrado, tal como biblioteca o estante, salvo que se proporcione una ventilación correcta o se cumplan las instrucciones del fabricante del producto.
9. Fuentes de alimentación: Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con la compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan a batería o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
10. Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes, alargues o enchufes de pared, ya que esto puede tener como resultado un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Entrada de objetos y líquido: Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las aberturas, ya que pueden ponerse en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos que ocasionarían incendios o descargas eléctricas. No derrame nunca líquido de ningún tipo sobre el producto.

12. Reparaciones: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltaje peligroso u otros peligros. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el personal técnico calificado.
13. Daños que requieran servicio técnico: Desconecte este producto del enchufe de pared y contáctese con personal técnico calificado en las siguientes situaciones: a) cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados; b) si se ha derramado líquido, han caído objetos dentro del producto; c) si el producto ha sido expuesto a lluvia o al agua; d) si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles incluidos en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede ocasionar daños y requerir con frecuencia un trabajo extenso por parte de un técnico calificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o ha sufrido algún daño; f) cuando el producto presenta un cambio marcado en su rendimiento; esto indica que necesita mantenimiento.
14. Piezas de reemplazo: Cuando se requieren piezas de reemplazo, asegúrese de que el servicio técnico haya utilizado las piezas de reemplazo especificadas por el fabricante o que posean las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendio, descarga eléctrica u otros riesgos.
15. Controles de seguridad: Una vez completado el servicio o las reparaciones de este producto, solicite al servicio técnico que realice controles de seguridad para asegurar que se encuentra en condición de funcionamiento correcto.
16. Calor: El producto debe ubicarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

Avisos de Legales y Marcas

Coby y Kyros son marcas registradas de Coby Electronics Corporation.

Android es una marca registrada Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeto a los permisos de Google.

Partes de la obra de arte utilizado en este paquete son modificaciones basadas en el trabajo creado y compartido por Google y se utilizan de acuerdo a los términos descritos en la Atribución de licencia Creative Commons 3.0.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ es marca registrada de Google, Inc.

Todas las demás marcas registradas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, salvo que se indique lo contrario.

Coby Electronics GmbH

Mergenthalerallee 77

D-65760 Eschborn

www.cobygermany.de

Coby ist eine eingetragene Marke der Coby Electronics Corporation.
Gedruckt in China.

Coby is a registered trademark of Coby Electronics Corporation.
Printed in China.

COBY es la marca registrada de COBY Electronics Corporation.
Imprimido en China.

MID7022-4G

ESG v1.0